


## Instrukcja aktualizacji NEXO 10


Pobierz potrzebne pliki. Rozpakuj obraz firmware znajdujący się w folderze **Obraz**.

**UWAGA! Aktualizacja kasuje wszystkie dane z tabletu! Zaleca się wyjęcie karty microSD przed aktualizacją.**

1. Uruchom aplikację RKBatchTool.exe z folderu **Program**

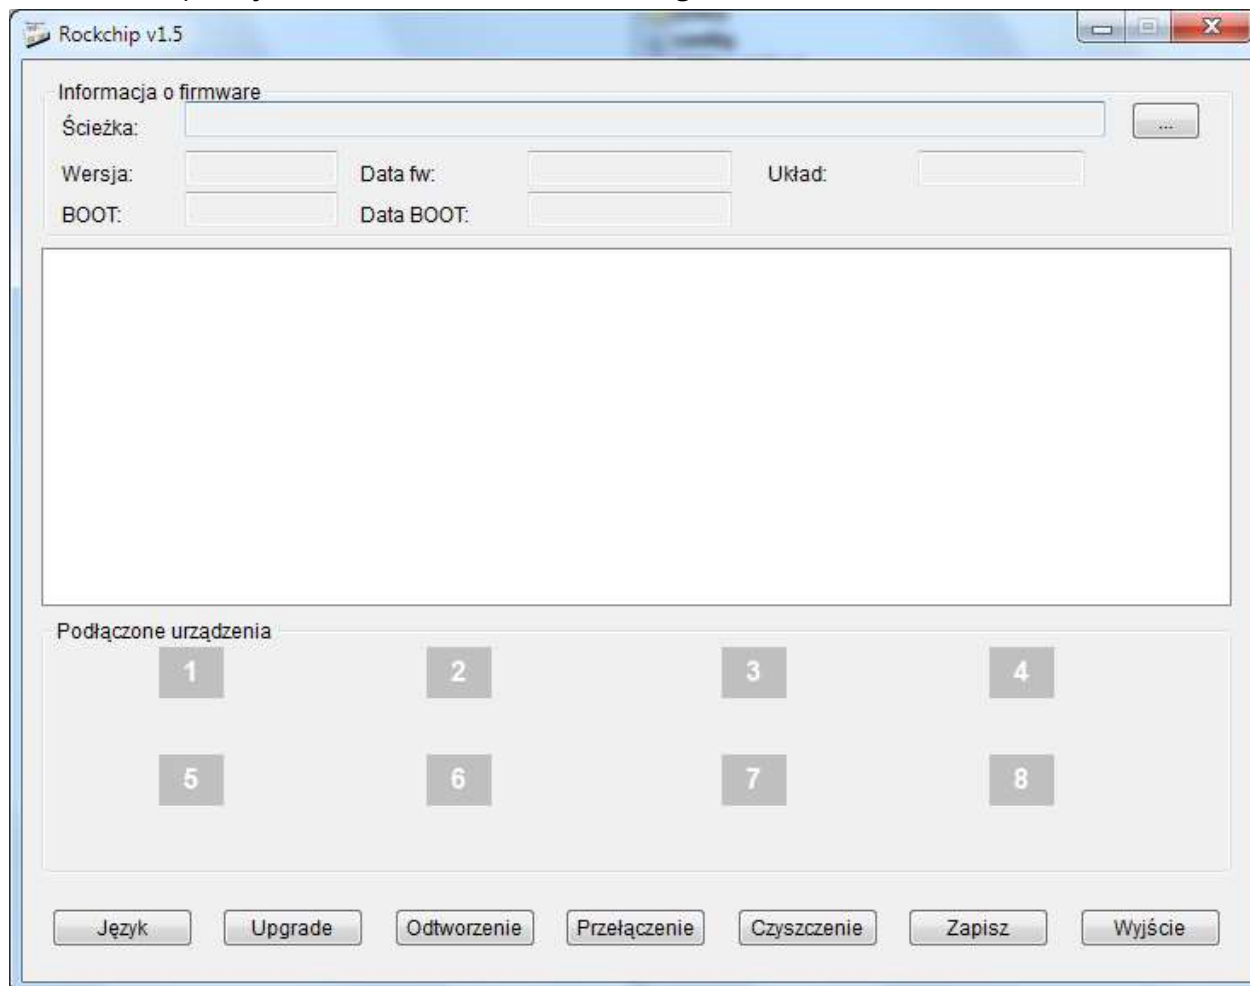


2. Wyłącz urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności. Trzymając przyciski, podłącz urządzenie do komputera za pomocą znajdującego się w zestawie kabla USB. Przyciski można puścić, gdy w oknie "Podłączone urządzenia" pole oznaczone cyfrą 1 zostanie podświetlone na zielono, jak poniżej:

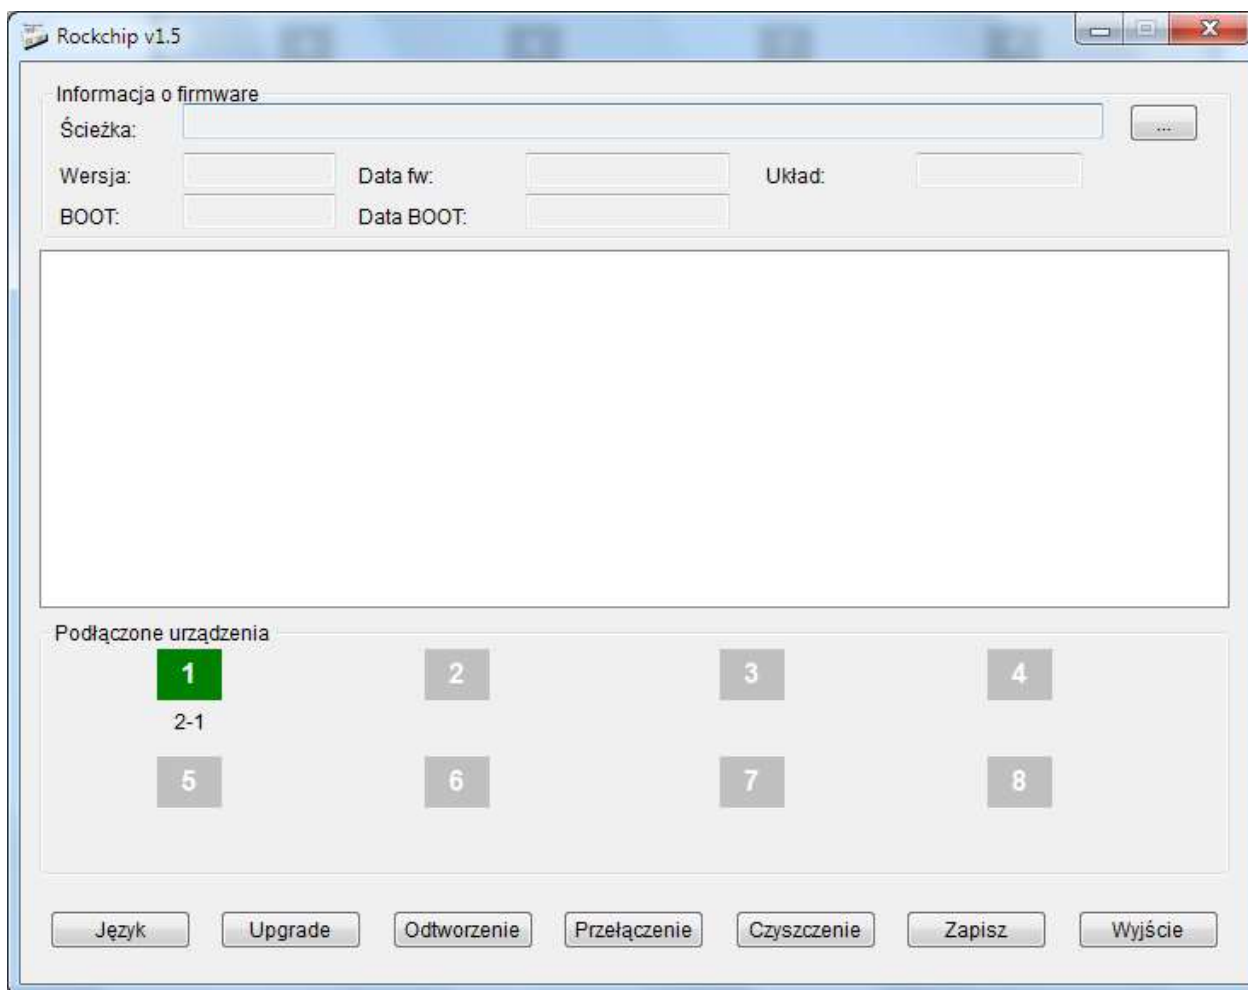


**UWAGA!** Przy pierwszym użyciu programu do aktualizacji, może być wymagane zainstalowanie sterownika. Sterowniki znajdują się w folderze „Sterowniki”.


Bez zainstalowanych sterowników, NEXO 10 widoczne jest jako „Nieznane urządzenie”. Podczas instalacji sterowników, wskaż ręcznie sterowniki dla właściwej platformy.

Podczas instalacji, zignoruj komunikat:

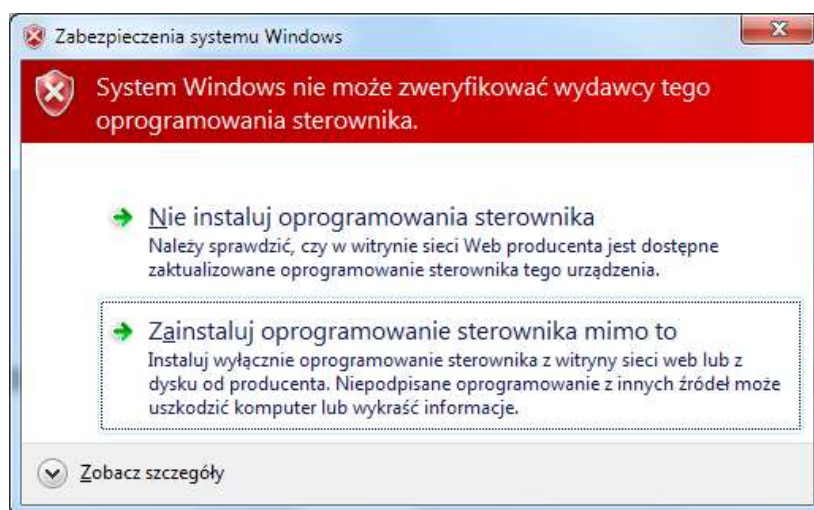

wybierając „Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”.

3. Naciśnij przycisk  i wybierz plik właściwy plik upgrade (\*.img) z folderu **Obraz**.

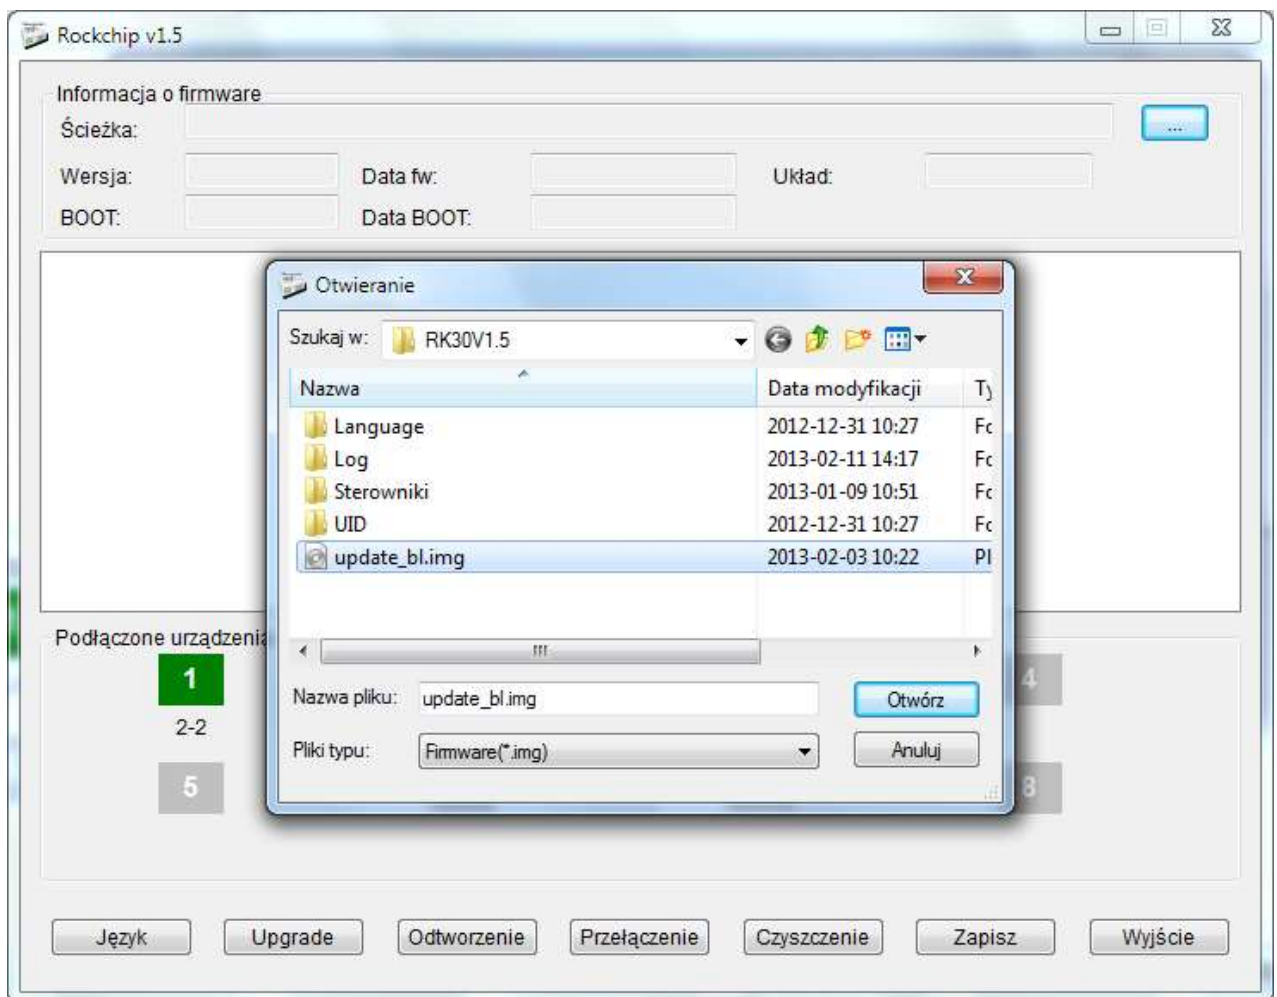

Naciśnij przycisk "Upgrade".

Zakończenie aktualizacji sygnalizowane jest okienkiem z komunikatem:

**„Upgrade zakończony<1> Niepowodzenie<0>”**

**UWAGA !** animacja startowa uruchamiająca się po wykonaniu upgrade trwa wyraźnie dłużej, poczekaj na jej zakończenie i uruchomienie systemu.