



**NavRoad**

**NR411**

**Podręcznik Użytkownika**

**UWAGA:**

W związku z nieustannym rozwojem naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji i funkcjonalności urządzenia.

Nie odpowiadamy za błędy w druku lub pominięcia

## **Informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Ze względów bezpieczeństwa nie zmieniaj ustawień urządzenia podczas jazdy.

Sygnal z satelitów GPS nie przenika przez ciała stałe (z wyjątkiem szkła). Pozycji z GPS nie da się zazwyczaj określić we wnętrzu budynków, w tunelach lub na podziemnych parkingach.

Do określenia pozycji z GPS niezbędny jest sygnał z co najmniej 4 satelitów. Odbiór sygnału może być zakłócony przez warunki atmosferyczne lub przeszkody, takie jak wysokie budynki lub gęsta roślinność.

Inne bezprzewodowe urządzenia w samochodzie mogą zakłócać odbiór sygnałów z satelitów.

### **Ładowarka**

Nie naprawiaj samodzielnie ładowarki. Wewnątrz nie ma żadnych części nadających się do naprawy. Wymień ładowarkę jeżeli jest uszkodzona lub była narażona na działanie wilgoci.

Nie używaj ładowarki jeżeli przewód został uszkodzony. Podłączaj ładowarkę tylko do odpowiedniego zasilania

### **Akumulator**

Urządzenie wyposażone jest w niewymienny wbudowany akumulator litowo-polimerowy. Akumulator może pęknąć lub wybuchnąć uwalniając szkodliwe chemikalia w przypadku niewłaściwego traktowania:

rozmontowywanie, zgniecenie, przekłucie lub wystawienie na działanie ognia lub płynów. Używaj tylko ładowarki zalecanej przez producenta.

**UWAGA:** Akumulator litowo-polimerowy musi być odpowiednio zutylizowany.

## Zawartość opakowania




Urządzenie NR411



Ramię uchwyty



Uchwyt

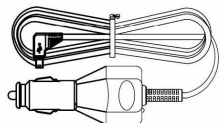

Ładowarka samochodowa



Krótki przewodnik




Karta SD (Opcja)



Płyta CD



# Elementy urządzenia

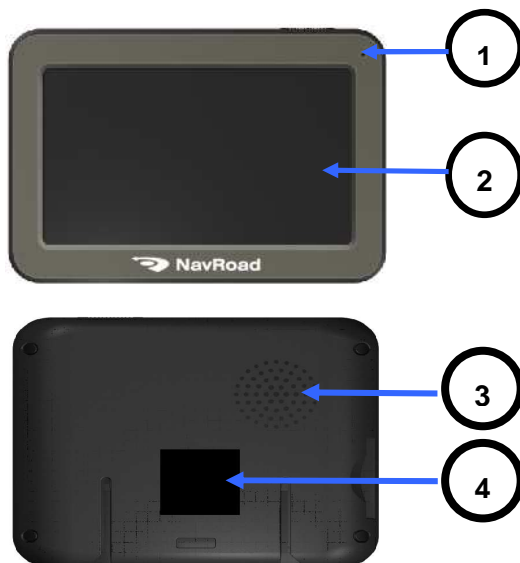

Widoki z przodu i z tyłu



Nr	Ikona	Element	Opis
1		Ekran dotykowy	Dotknij ekran aby wybrać opcję
2		Wskaźnik ładowania	Kolor wskaźnika informuje o stanie akumulatora. <ul style="list-style-type: none"><li>- Pomarańczowy – ładowanie akumulatora</li><li>- Zielony – akumulator naładowany</li></ul>
3		Głośnik	Odtwarza dźwięki muzykę i głos
4		Miejsce na etykietę	Etykieta urządzenia

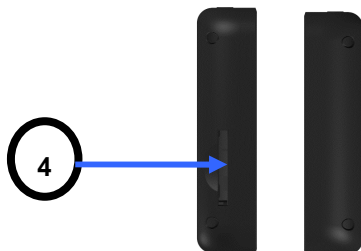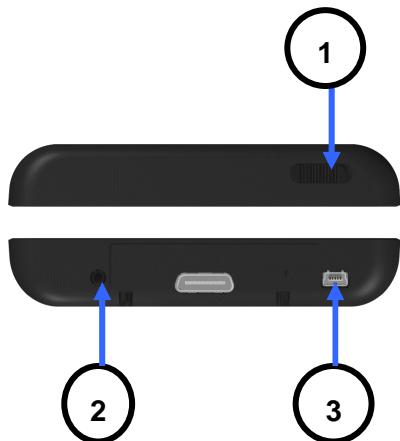**Widoki z góry / z dołu / z lewej / z prawej**



Nr	Ikona	Element	Opis
1		Włącznik	Włącza i wyłącza urządzenie
2		Przycisk RESET	Umożliwia reset urządzenia
3		Złącze mini USB	Do podłączenia ładowarki lub kabla USB
4		Czytnik kart SD	Dla kart SD, SDHC i MMC

## Mocowanie urządzenia w samochodzie.


**UWAGA:** W niektórych krajach zabronione jest montowanie urządzeń elektronicznych na desce rozdzielczej. Przed zamocowaniem urządzenia upewnij się co do lokalnych przepisów.

Oczyść miejsce do którego chcesz przymocować przyssawkę.

Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej +15°C, możesz ogrzać miejsce mocowania i przyssawkę (np. za pomocą suszarki do włosów) aby zapewnić większą siłę zamocowania.

1. Włóż kartę SD (Rys. 1)

1.1 Włóż kartę SD do czytnika NR411, przed zamocowaniem urządzenia w uchwycie.

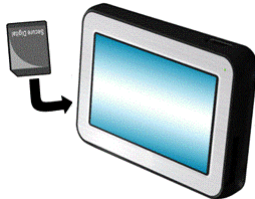

Rys 1

2. Montowanie uchwytu i ramienia uchwytu. (Rys. 2)

2.1 Najpierw zamocuj urządzenie w uchwycie, a następnie zamocuj uchwyt z urządzeniem na ramieniu uchwytu

2.2 Dociśnij przyssawkę do szyby



Rys. 2

2.3 Naciśnij dźwignię, aby zamocować przyssawkę.

2.4 Ustaw odpowiedni kąt nachylenia uchwytu.

### 3. Ładowanie NR411 (Rys 3)

3.1 Podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki 12V, a następnie kabel ładowarki do złącza mini USB na spodzie NR411.

3.2 Urządzenie jest zasilane z ładowarki samochodowej.



Rys. 3

**UWAGA:** Włączenie zasilania w gnieździe zapalniczki w Twoim samochodzie może wymagać ustawienia kluczyka w stacyjce w pozycji ACC.

### Włączanie urządzenia


Przesuń włącznik urządzenia w pozycję ON, na ekranie pojawia się główne menu.

Pierwsze uruchomienie urządzenia może wymagać kilku minut do określenia bieżącej pozycji.

### Reset urządzenia

W normalnych warunkach urządzenie nie wymaga resetowania. Aczkolwiek, gdy wystąpi problem możesz zresetować urządzenie w poniższy sposób:

-- Naciśnij przycisk RESET na dolnej ściance urządzenia. (Rys. 4)

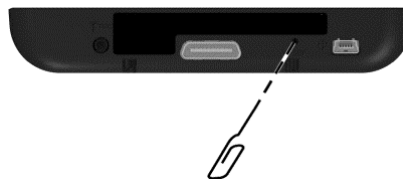

Rys. 4



# Użytkowanie urządzenia

## Włączanie urządzenia

Włącz urządzenie przyciskiem POWER na górnej ścianie urządzenia.




## Główne menu urządzenia




## Ustawienia urządzenia:

Przed rozpoczęciem używania urządzenia, ustaw język i strefę czasową.

Naciśnij przycisk "System"

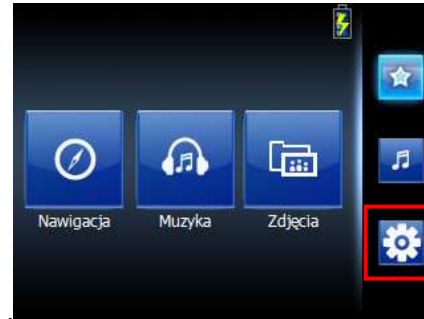

Naciśnij przycisk "Język"

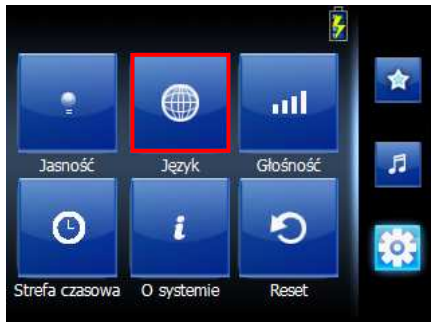


Ustawiony w urządzeniu język wyświetlany jest na środku ekranu.

Aby zmienić język, przewiń listę na ekranie w górę lub w dół.



Aby zmienić strefę czasową, naciśnij przycisk "Strefa czasowa"

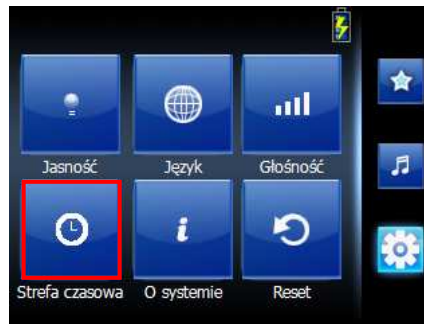

Naciśnij przycisk  aby uwzględnić automatycznie zmiany czasu letniego i zimowego.



Automatyczne zmiany czasu włączone.



Automatyczne zmiany czasu wyłączone.

Przewijaj mapę w lewo lub w prawo aby ustawić właściwą strefę czasową.




### Pozostałe ustawienia systemowe



### Reset

Naciśnij przycisk "Reset".

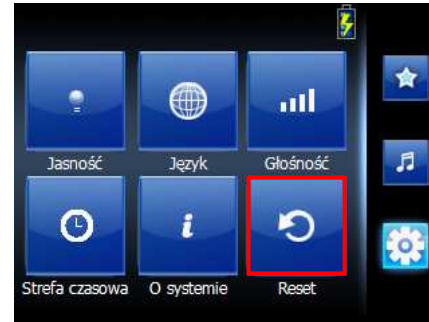

Naciśnij przycisk "Reset GPS"



Naciśnij przycisk TAK aby zresetować GPS.



Naciśnij przycisk "TAK" aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.



Naciśnij przycisk "Ust. Fabryczne".




Naciśnij przycisk "Kalibracja".



Dotknij środek krzyżyka. Powtarzaj, gdy krzyżyk przesunie się na ekranie.




Na ekranie wyświetlane są informacje o wersjach systemu, aplikacji itp.

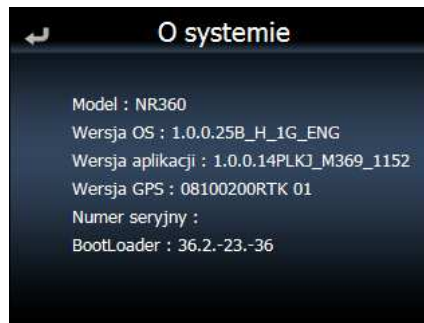


## Informacja

Naciśnij przycisk "O systemie".

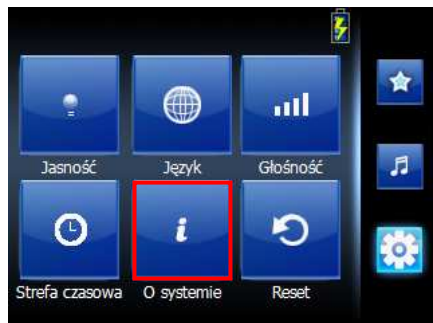

## Głośność


Naciśnij przycisk "Głośność".

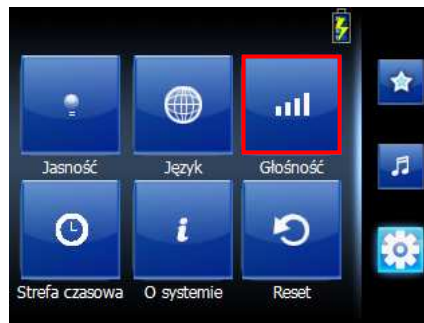

Obracając widoczne na ekranie pokrętkę możesz regulować głośność.




Ustaw podświetlenie ekranu przesuwaną trójkątny znaczek na ekranie.

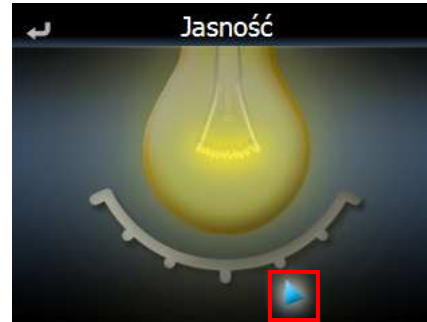

## Podświetlenie ekranu


Naciśnij przycisk "Jasność".

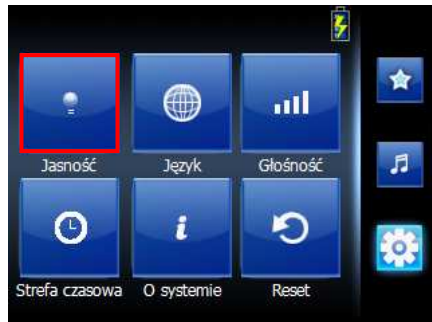

## Ustawianie ulubionych aplikacji

### Dodawanie ikony do ulubionych

Przeciagnij wybraną ikonę z menu na ikonę "Ulubionych"

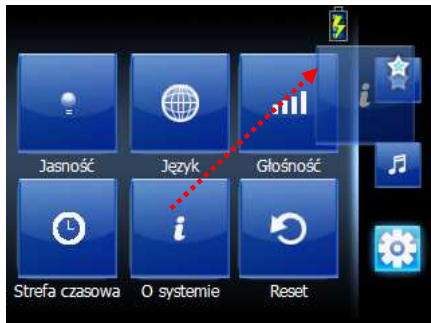


Wybrana ikona jest wyświetlana po naciŝnięciu ikony "Ulubione".




### Usuwanie ikony z ulubionych

Przeciagnij ikonę z "Ulubionych" na prawą stronę ekranu.

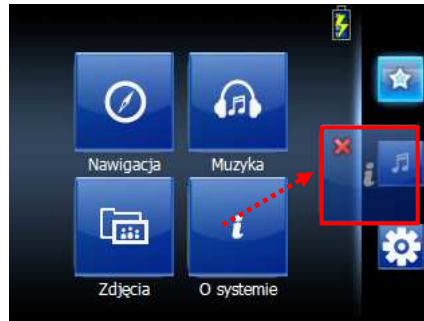


Naciŝnij "TAK" aby zatwierdzić usunięcie z "Ulubionych"

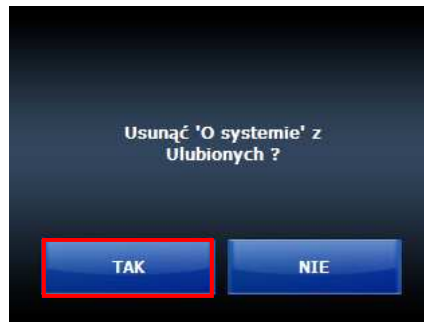

## Odtwarzacz MP3.


Naciśnij przycisk "Muzyka" w głównym menu.

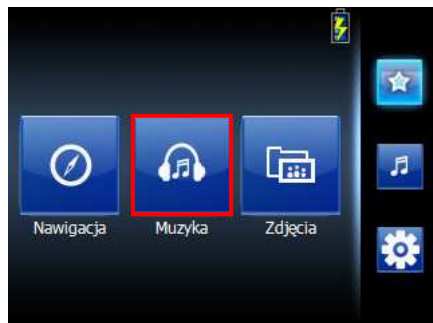

**UWAGA:** Możesz uruchomić odtwarzacz także z paska kategorii po prawej stronie ekranu



## Okno odtwarzacza MP3

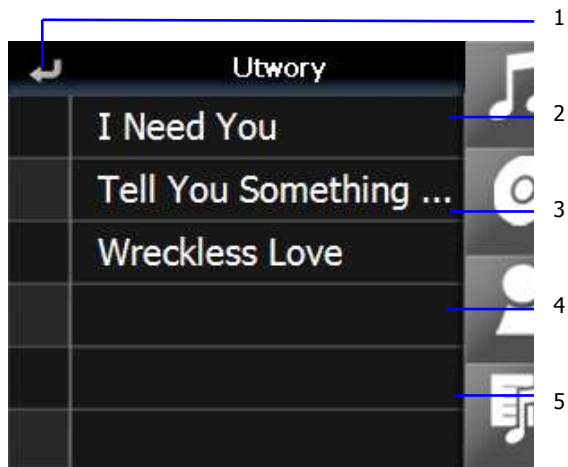



Nr	Funkcja	
1	 Wyjście	Wyjście z odtwarzacza MP3
2	 Utwory	Alfabetyczna lista utworów
3	 Albumy	Alfabetyczna lista albumów
4	 Autorzy	Alfabetyczna lista Autorów
5	 Lista	Bieżąca lista odtwarzania





Wybierz utwór na liście.

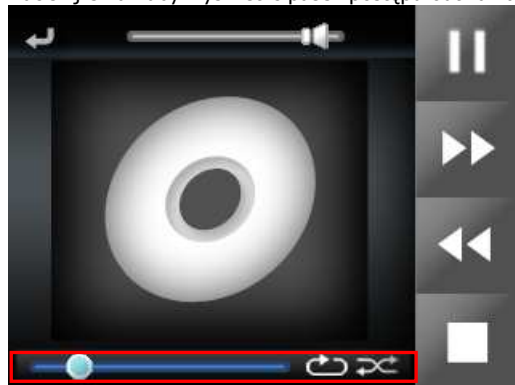

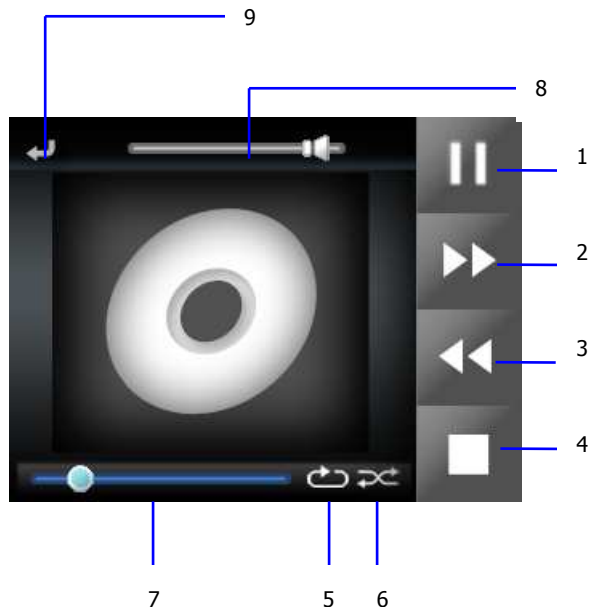Naciśnij ekran aby wyświetlić pasek postępu odtwarzania.





Nr	Funkcja		
1		Odtwórz/Pauza	Włączenie/wstrzymanie odtwarzania
2		Następny utwór	Przejsięcie do następnego utworu
3		Poprzedni	Przejsięcie do poprzedniego utworu
4		Stop	Zatrzymanie odtwarzania
5		Powtarzanie odtwarzania	Włączenie powtarzania odtwarzania
6		Odtwarzanie losowe	Włączenie losowej kolejności odtwarzania
7		Regulacja głośności	Ustawianie głośności odtwarzania
8		Pasek informacyjny	Wyświetlanie: nazwy i czasu trwania odtwarzanego utworu, po naciśnięciu –paska postępu /przewijania odtwarzanego utworu w przód/w tył.
9		Wyjście	Powrót do listy utworów

## Przeglądarka zdjęć

Obsługiwane są zdjęcia w formacie JPEG (Maksymalnie 500 zdjęć)

Automatyczne wyszukiwanie obsługiwanych plików na karcie SD oraz w pamięci Flash urządzenia

Trzy tryby przeglądania: miniatury, tryb pełnoekranowy oraz pokaz slajdów

Możliwość grupowania zdjęć w albumy na podstawie struktury folderów.


Każdy folder może zawierać wiele zdjęć i być używany jako album. Dla lepszego wyszukiwania zdjęć, zalecane jest umieszczanie plików w folderach o konkretnych, zrozumiałych nazwach i datach – np. "zdjęcia z wakacji 2008", "Narodziny dziecka" lub "Najlepsze z 2005 roku".

### **Pokaz slajdów**

Zdjęcia wyświetlane są w trybie pełnoekranowym w odstępie 5 sekund.

## Używanie przeglądarki zdjęć

Naciśnij przycisk "Zdjęcia" w głównym menu.

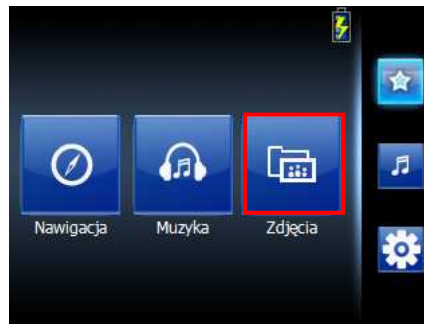

Wyświetlone zostają miniatury zdjęć wyszukanych na karcie SD i w pamięci Flash urządzenia.


Przesuwanie po ekranie, umożliwia przewijanie miniatur zdjęć do poprzedniej/następnej strony.



Naciśnij wybraną miniaturę aby otworzyć zdjęcie w trybie pełnoekranowym.




Naciśnięcie ekranu powoduje wyświetlenie przycisków sterujących

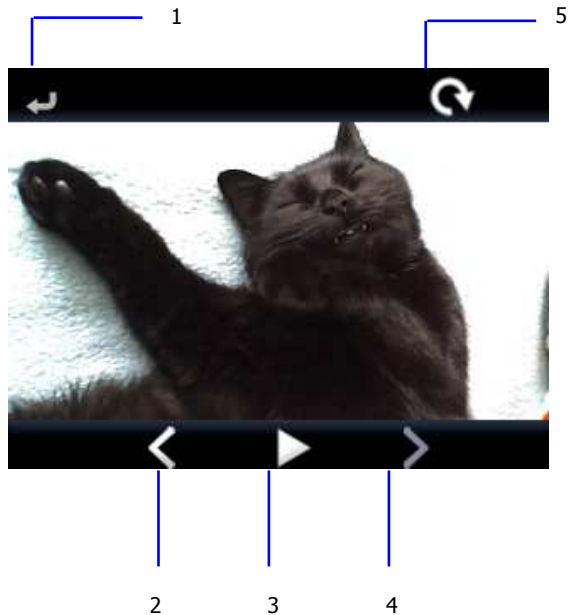


Nr	Funkcja		
1		Wyjście	Powrót do listy miniatur
2		Poprzednie zdjęcie	Wyświetlenie poprzedniego zdjęcia
3		Pokaz slajdów	Włączenie pokazu slajdów
4		Następne zdjęcie	Wyświetlenie następnego zdjęcia
5		Obrót	Obracanie wyświetlanego zdjęcia o 90° w prawo

## Dostęp do eksploratora plików


Naciśnij przycisk „Rozrywka”

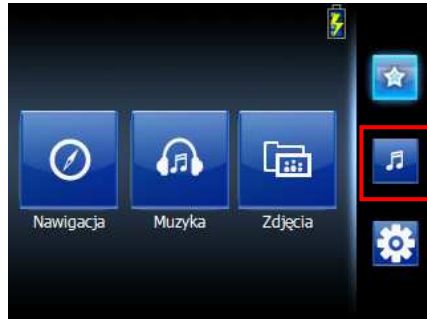

Uruchamiany jest Eksplorator plików, umożliwiając dostęp do Systemu Operacyjnego.

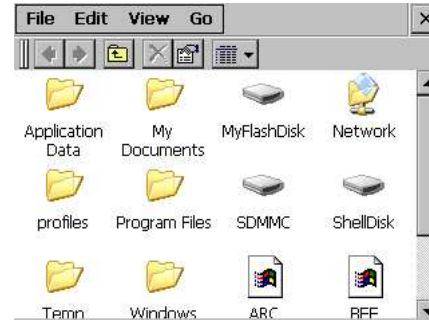

Naciśnij przycisk „Eksplorator”

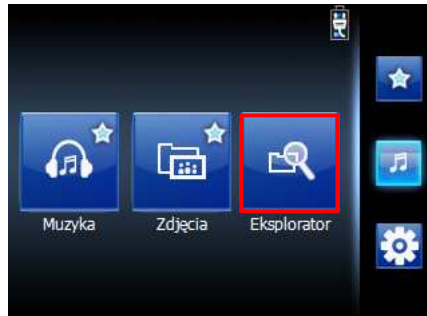

# Usuwanie usterek i konserwacja

## Usuwanie usterek

### Jeżeli urządzenie jest "zawieszona"

Wykonaj reset urządzenia

### Reset systemu

Z menu systemowego wybierz funkcję "Reset". Pozwoli to na przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, zresetowanie GPS oraz kalibrację ekranu.

### Ekran wolno reaguje na dotyk

Upewnij się, czy akumulator jest dostatecznie naładowany.

### Ekran niepoprawnie reaguje na dotknięcia.

Skalibruj ponownie ekran.

### Problemy z połączeniem z komputerem PC.

Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do komputera i do urządzenia. Podłącz kabel USB bezpośrednio do komputera, bez użycia huba. Zresetuj urządzenie przed podłączeniem do komputera.

### Brak sygnału GPS

Upewnij się, że urządzenie "widzi" niebo. Odbiór sygnału GPS może być zakłócony przez: Złe warunki atmosferyczne, przeszkody terenowe (np. drzewa, wysokie budynki), inne bezprzewodowe urządzenia w samochodzie.

### Brak dźwięku z urządzenia.

Upewnij się, że ustawiona jest odpowiednia głośność urządzenia. Wbudowany głośnik jest wyłączany po podłączeniu słuchawek.

### Przeglądarka zdjęć nie wyświetla moich plików.

Upewnij się, że używasz plików JPG w odpowiednim formacie.

### Długo trwa ustalanie mojej pozycji z GPS.

Jeżeli znajdujesz się w odległości większej niż 500 km od ostatnio określonej pozycji lub od tamtej chwili upłynęło więcej niż 12 godzin, czas określenia pozycji będzie znacząco dłuższy niż normalnie.

Wynika to z faktu, że moduł GPS musi na nowo określić i zapamiętać położenie satelitów.

Wykonaj reset GPS w ustawieniach systemowych urządzenia.

### Przywrócenie ustawień fabrycznych resetuje także GPS.

Tak, funkcja ta oprócz przywracania ustawień fabrycznych Systemu Operacyjnego, resetuje także ustawienia GPS.



## **Konserwacja**

Nie narażaj urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub ultrafioletu.

Nie upuszczaj urządzenia.

Nie wystawiaj urządzenia na nagłe zmiany temperatury. Może to spowodować skroplenie wilgoci wewnątrz urządzenia, co może je uszkodzić. Przed włączeniem, poczekaj na wysuszenie urządzenia.

Powierzchnia ekranu jest wrażliwa na zarysowania. Ostre przedmioty mogą ją uszkodzić. Dla ochrony ekranu możesz zastosować specjalną folię ochronną dla ekranów LCD.

Nigdy nie czyść urządzenia gdy jest włączone.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozpuszczalników organicznych itp. Środki te mogą zniszczyć obudowę lub ekran.

Do czyszczenia ekranu używaj tylko miękkiej, czystej i wolnej od włókien ściereczki. Możesz używać także wilgotnych ściereczek przeznaczonych do czyszczenia ekranów LCD.

Nie rozbieraj, nie naprawiaj i nie modyfikuj samodzielnie urządzenia. Może to uszkodzić urządzenie, spowodować obrażenia ciała lub straty materialne oraz utratę gwarancji.