




vivo
AND

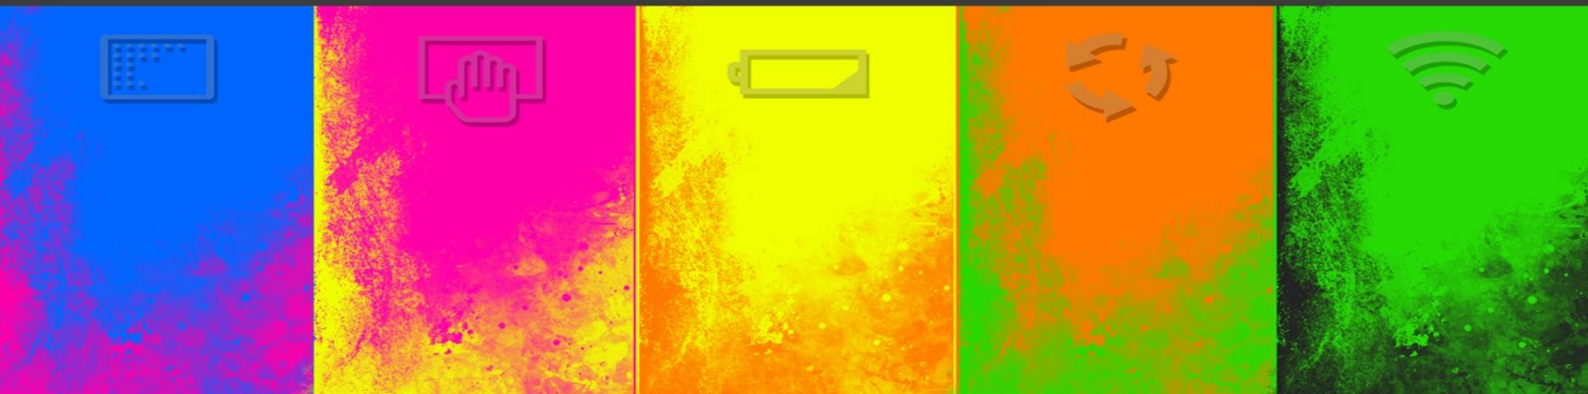

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prawa autorskie

www.navroad.pl

Dziękujemy za zakup urządzenia.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby z niej korzystać.

wersja 1.0

Najaktualniejsza wersja instrukcji znajduje się na www.navroad.pl w dziale DO POBRANIA.

Produkt oraz informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Niniejszy przewodnik lub jakakolwiek jego część nie mogą być reprodukowane lub rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody.

© Copyright 2012, NavRoad

All rights reserved

Spis treści

Prawa autorskie	2	Skróty.....	18
Spis treści	3	Dodawanie skrótów do ekranu startowego.....	18
Wprowadzenie - 1	6	Dodawanie skrótu do aplikacji.....	18
Korzystanie z instrukcji obsługi	6	Usuwanie skrótów.....	18
Bateria	7	Widżety.....	19
Wskaźnik stanu baterii	7	Foldery.....	20
Ładowanie baterii	7	Usuwanie folderów.....	20
Karta pamięci.....	8	Tapeta	20
Instalowanie /wyjmowanie karty pamięci.....	8	Aplikacje	21
Używanie w samochodzie	9	Aplikacje	21
Blokowanie ekranu dotykowego	10	Panel powiadomień.....	23
Ręczna blokada.....	10	Konta poczty Email-2	24
Odblokowywanie.....	10	Ustawienia kont	24
Dane techniczne.....	11	Wprowadzanie tekstu -3	25
Elementy urządzenia	12	Wirtualna klawiatura QWERTY	25
Ekran startowy	15	Wprowadzanie tekstu.....	25
Rozszerzony ekran startowy	16	Wpisywanie małych i wielkich liter.....	26
Obsługa urządzenia	16	Wpisywanie symboli i cyfr.....	26
Menu kontekstowe.....	16	Wysyłanie i odbieranie wiadomości Email - 4.....	26
Obsługa ekranu dotykowego.....	17	Konfiguracja kont pocztowych	26
Podstawowe skróty	18	Tworzenie i wysyłanie wiadomości.....	26

Zarządzanie wiadomościami.....	27	Galeria.....	37
Internet - 5.....	28	Oglądanie filmów.....	37
Nawigowanie w sieci.....	28	Przeglądanie zdjęć.....	37
Przyciski.....	28	Połączenia - 8.....	38
Dotykanie i przeciąganie.....	28	Wi-Fi.....	38
Wprowadzanie tekstu.....	28	Ręczne połączenie z siecią.....	38
Powiększanie.....	28	Karta pamięci.....	39
Wybieranie elementów na stronie.....	28	Formatowanie karty pamięci.....	39
Wprowadzanie adresu strony.....	29	Przesyłanie plików przez USB.....	39
Kopiowanie pól lub tekstu.....	29	Aplikacje i Widżety - 9.....	40
Kopiowanie linku.....	29	Zegar.....	40
Używanie zakładek.....	29	Market.....	41
Tworzenie zakładek.....	30	Ustawienia - 10.....	42
Zakładki i historia przeglądania.....	30	Dostęp do ustawień.....	42
Menu przeglądarki.....	31	Sieci zwykłe i bezprzewodowe.....	42
Ustawienia przeglądarki.....	32	Ustawienia WiFi.....	42
Wyszukiwarka Google.....	34	Zaawansowane ustawienia WiFi.....	42
Muzyka - 6.....	34	Dźwięk.....	43
Odtwarzacz muzyki.....	34	Wyświetlacz.....	43
Dodawanie utworów do list odtwarzania.....	36	Lokalizacja i zabezpieczenia.....	44
Dodawanie utworu do listy podczas odtwarzania.....	36	Aplikacje.....	44
Obrazy i filmy - 7.....	37	Konta i synchronizacja.....	45
Wideo.....	37	Dane użytkownika.....	45

Pamięć.....	46
Język i klawiatura	47
Ustawienia głosowe.....	47
Data i godzina	47
Wybór trybu USB.....	48
Informacje o tablecie.....	48
Informacje dotyczące bezpieczeństwa - 11.....	49

Wprowadzenie - 1

Korzystanie z instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja dostarcza informacji jak korzystać z urządzenia. Znajdziesz w niej ważne informacje , metody uruchamiania różnych funkcji i inne. Definicje są następujące:



Uwagi: prezentują alternatywne opcje bieżącej funkcji, menu lub podmenu.



Wskazówki: dostarczają informacji o metodach wykorzystania danej funkcji.



Ważne: wyjaśniają działanie bieżącej funkcji, mogące mieć wpływ na wydajność.



Ostrzeżenia: dostarczają ważnych informacji zapobiegających utracie danych lub funkcjonalności oraz zapobiegających uszkodzeniu urządzenia.


Bateria

Urządzenie wyposażone jest w standardową baterię litowo-jonową. Do urządzenia dołączono ładowarkę USB.



Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie ładowarek zaakceptowanych przez producenta urządzenia. Zaakceptowane ładowarki pozwalają na wydłużenie czasu pracy baterii. Zastosowanie innych akcesoriów może spowodować utratę gwarancji a także uszkodzenie urządzenia.

Wskaźnik stanu baterii

Wskaźnik stanu baterii  na pasku statusu pokazuje stan jego naładowania.

Gdy poziom naładowania baterii spada do 15%, urządzenie wyświetla komunikat informujący o konieczności naładowania. Kontynuowanie pracy bez naładowania baterii spowoduje wyłączenie urządzenia.



Wskazówka: Menedżer zadań dostarcza użytecznych informacji na temat przedłużania czasu pracy baterii.

Ładowanie baterii

Urządzenie dostarczane jest z ładowarką stacjonarną.



Uwaga: Urządzenie dostarczane jest z baterią częściowo naładowaną. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować baterię. Po pierwszym naładowaniu, można korzystać z urządzenia także podczas ładowania.

Karta pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC™ do przechowywania plików multimedialnych, zdjęć i innych.

Instalowanie /wyjmowanie karty pamięci



Uwaga: W zależności od wersji, Twoje urządzenie może nie być wyposażone w kartę pamięci.

Kartę można włożyć tylko w jeden sposób – równoległe do ścianek czytnika kart. Karty nie wolno wyjmować podczas korzystania z niej. Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij górną krawędź karty aż do zwolnienia zaczepu, a następnie wyciągnij ją z czytnika.



Używanie w samochodzie

- 1.** Umocuj uchwyt (1) na zaczepie uchwyty samochodowego (2).
- 2.** Z przysawki (3) zdejmij folię ochronną jeśli jest naklejona.
- 3.** Dociśnij przysawkę do szyby. Szyba musi być czysta i odtłuszczona.
- 4.** Dociśnij dźwignię (4) aby zamocować uchwyt.
- 5.** Wyreguluj (2) uchwyt dla najlepszej widoczności.
- 6.** Włóż urządzenie do uchwyty, lekko dociśnij górną część urządzenia aż do kliknięcia zatrzasku ramki (5).
- 7.** Aby wyjąć urządzenie, należy delikatnie odgiąć zatrzask ramki i wysunąć urządzenie.



Blokowanie ekranu dotykowego

Domyślnie urządzenie blokuje się automatycznie po upływie określonego czasu lub można je zablokować ręcznie. Urządzenie można odblokować korzystając z jednego z domyślnych ekranów lub dla zwiększenia bezpieczeństwa użyć osobistego wzoru, PINu lub hasła. Więcej informacji znajduje się w opisie "Ustawianie blokady ekranu".




Uwaga: Jeśli nie określono inaczej, niniejsza instrukcja dotyczy odblokowanego urządzenia.

Ręczna blokada

Naciśnij przycisk włącznika  .

Odblokowywanie

1. Naciśnij przycisk włącznika.
2. Naciśnij i przesuń suwak  na ekranie.

Na ekranie blokady można także wyłączyć dźwięk urządzenia naciskając i przesuwając suwak .



Dane techniczne

Procesor	Allwinner A10 Cortex A8 1 GHz
Ekran	6" WVGA, 800x480, wielodotkowy
Rozdzielczość	800 x 480
System operacyjny	Android
Pamięć RAM	512MB DDR3
Pamięć wbudowana Flash	iNand Flash 8GB
Sieć bezprzewodowa	WiFi 802.11b/g
Moduł GPS	48-kanałowy wbudowany
Akcelerometr	wbudowany
Bateria	wbudowana Li-Polymer
Audio	Transmitter FM
Obsługa kart pamięci	microSD™ i microSDHC™ do 32GB
Wymiary	159 x 94,5 x 12,5 mm
Złącza	mini USB Host, słuchawkowe 3,5 mm
Waga	250 g

Elementy urządzenia

Widok z przodu

1. Wskaźnik ładowania



Widok z lewej

- 2. Złącze słuchawkowe: Do podłączenia słuchawek.
- 3. Czytnik kart pamięci.
- 4. Złącze miniUSB.
- 5. Mikrofon



Widok z góry

- 6. Włacznik: Naciśnij i przytrzymać aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Naciśnij aby zablokować/odblokować urządzenie.



Widok z tyłu


7. Głośnik: Odtwarza dźwięk z urządzenia.

8. Przycisk RESET: Do wykonywania resetu urządzenia.



Ekran startowy

Ekran startowy jest ekranem, od którego rozpoczyna się korzystanie z urządzenia.

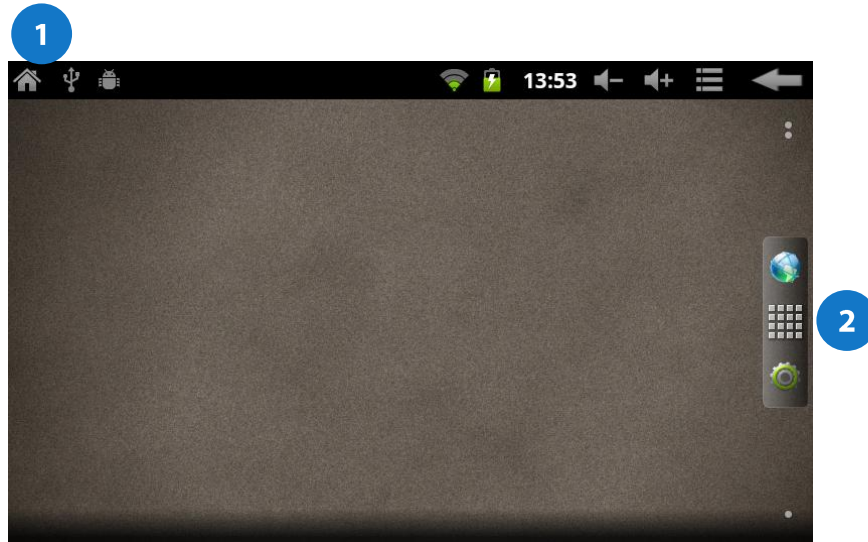

1. Pasek statusu: Pokazuje przycisk menu powitalnego (domek), ikony powiadomień, status połączenia sieciowego, stan baterii, zegar, regulację głośności, przycisk MENU oraz przycisk POWRÓT.






Uwaga: Pasek statusu pokazywany jest po naciśnięciu przycisku włącznika.

2. Główne skróty: Skróty do wspólnych funkcji.

Rozszerzony ekran startowy

Możesz dostosować ekran startowy aby zawierał skróty, widżety, foldery lub tapety.

1. Na ekranie startowym naciśnij przycisk MENU 
2. Użyj przycisku dodawania  aby dodać żądany element.
3. Usuwanie elementów z ekranu startowego: naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij ją do kosza na ekranie: 

Obsługa urządzenia

Użyj klawiszy funkcyjnych i ekranu dotykowego aby obsługiwać urządzenie.

Klawisz MENU : naciśnij klawisz menu 

Klawisz menu powitalne: Naciśnij przycisk  aby wyświetlić powitalne menu.

Klawisz wstecz: naciśnij  aby wrócić do poprzedniego ekranu lub opcji.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe umożliwiają dostęp do opcji danej funkcji lub ekranu.

Aby wywołać kontekstowe menu:

- Naciśnij przycisk MENU.
- Naciśnij i przytrzymaj wybraną pozycję.

Obsługa ekranu dotykowego

Dotknięcie

Dotykaj obiekty aby je wybrać lub uruchomić. Na przykład:

- Dotknij klawiaturę ekranową aby wprowadzać znaki lub tekst.
- Dotknij element menu aby go wybrać.
- Dotknij ikonę aplikacji aby ją uruchomić.

Dotknięcie i przytrzymanie

Aktywowanie obiektów na ekranie. Na przykład:

- Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie startowym aby go przesunąć
- Dotknij i przytrzymaj ekran start aby wywołać menu kontekstowe.

Przeciąganie

Przeciąganie palcem po ekranie pionowo lub poziomo. Na przykład:

- Odblokowywanie ekranu
- Przewijanie ekranów startowych lub pozycji menu

Szczypanie

Użyj dwóch palców, np. palca wskazującego i kciuka wykonując gest szczypania lub gest rozsuwania palców. Na przykład:

- Wykonaj gest szczypania rozsuwając palce w Galerii aby powiększyć obraz.

Podstawowe skróty

Podstawowe skróty umieszczone są po prawej stronie ekranu.

Przeglądarka: Dostęp do przeglądarki internetowej.

Aplikacje: Dostęp do aplikacji zainstalowanych w urządzeniu.

Ustawienia: Dostęp do ustawień urządzenia.

Skróty

Używaj skrótów dla szybszego dostępu do aplikacji lub funkcji

Dodawanie skrótów do ekranu startowego

1. Przejdź **do głównego ekranu startowego**, naciśnij i przytrzymaj ekran aby wyświetlić menu **Dodaj do strony głównej**.
2. Dotknij **Skróty**, a następnie wybierz żadaną opcję, potem postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



Aplikacje: Uruchamianie aplikacji.



Zakładka: Uruchamianie strony internetowej zapisanej w zakładkach.



Playlista muzyczna: Uruchamianie listy utworów do odtworzenia.



Ustawienia: Wybór ustawień, które mają znaleźć się na ekranie startowym.

Dodawanie skrótu do aplikacji

1. Przejdź do ekranu startowego
2. Wybierz skrót **Aplikacje**.
3. Naciśnij i przytrzymaj ikonę wybranej aplikacji. Na ekranie startowym automatycznie tworzony jest skrót do tej aplikacji

Usuwanie skrótów

Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę skrótu aż pojawi się ikona kosza, następnie przeciągnij ikonę skrótu do ikony kosza.

Widżety



Zegar analogowy: Wyświetlanie zegara analogowego.



Kalendarz: Wyświetlanie kalendarza.



Jak korzystać z ekranu: Wyświetlanie podpowiedzi dotyczących korzystania z ekranu.



Market: Pobieranie aplikacji z Android Market.



Muzyka: Wyświetlanie odtwarzacza muzyki.



Ramka ze zdjęciem: Uruchamianie przeglądarki zdjęć.



Zarządzanie energią: Zarządzanie włączaniem/wyłączaniem WiFi i GPS oraz włączanie/wyłączanie automatycznej synchronizacji i regulacja jasności ekranu.



Szukaj: Wyświetlanie paska wyszukiwania Google.

Foldery

Umieść foldery na ekranie startowym, aby organizować razem ikony na ekranie startowym.

1. Przejdź do żądanego ekranu startowego a następnie naciśnij i przytrzymaj ekran, aby wyświetlić menu **Dodaj do strony głównej**

2. Wybierz **Foldery**, a następnie wybierz:



Nowy folder: Tworzenie nowego pustego folderu.



Pliki wideo: Tworzenie folderu zawierającego filmy.

Usuwanie folderów

Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę folderu aż pojawi się ikona kosza, następnie przeciągnij ikonę folderu do ikony kosza.

Tapeta

Wybierz obrazek, który będzie tapetą ekranu startowego. Możesz skorzystać z zainstalowanych tapet, lub wybrać własny.

1. Naciśnij i przytrzymaj ekran startowy aby wyświetlić menu **Dodaj do strony głównej**, a następnie wybierz **Tapety**.

– lub –

Będąc na ekranie startowym naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk **Tapeta**.

2. Wybierz źródło obrazów:


- **Galeria:** Dostęp do galerii aby wybrać obraz z karty pamięci. Naciśnij obraz aby go zaznaczyć, a następnie narzędziem do przycinania zmień wielkość obrazu jeśli to potrzebne. Naciśnij **Zapisz** aby zapamiętać wybrany obraz jako tapetę.

- **Animowane tapety:** Wybierz z zainstalowanych interaktywnych animowanych tapet. Naciśnij wybraną tapetę aby zobaczyć jej podgląd, a następnie naciśnij przycisk **Ustaw tapetę**.

- **Tapety:** Wybierz spośród zainstalowanych tapet. Naciśnij wybraną tapetę, a następnie przycisk **Ustaw tapetę**.

Aplikacje

Na ekranie aplikacji zgromadzone są ikony wszystkich aplikacji zainstalowanych w urządzeniu. Aplikacje, które pobierasz i instalujesz z Android Market także są umieszczane na ekranie aplikacji. Aby uzyskać szybki dostęp do wybranej aplikacji możesz utworzyć do niej skrót na ekranie startowym.

1. Na ekranie startowym, dotknij przycisk **Aplikacje** 
2. Dotknij ikonę wybranej aplikacji aby ją uruchomić.

Aplikacje



Galeria: Przeglądanie i zarządzanie zdjęciami przechowywanymi w urządzeniu lub na karcie pamięci.



Internet: Przeglądarka internetowa. Domyślnie, skrót do przeglądarki umieszczony jest na ekranie startowym jako pierwszy.



Mapy: Ustalanie bieżącej pozycji na mapie, wyszukiwanie adresów.



Market Przeglądanie, pobieranie i instalowanie aplikacji dla systemu Android.



Miejsca: Wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej na mapie.



Muzyka: Odtwarzanie plików muzycznych przechowywanych w urządzeniu lub na karcie pamięci.



Nawigacja: Wyznaczanie trasy do podanego celu.



Poczta: Wysyłanie i odbieranie maili.



Spare Parts: Zestaw dodatkowych ustawień urządzenia.



Ustawienia: Konfigurowanie urządzenia zgodnie z własnymi upodobaniami.



Współrzędne: Udostępnianie własnej lokalizacji oraz wyszukiwanie lokalizacji znajomych.



Zegar: Ustawianie przypomnień dla ważnych zdarzeń lub ustawianie budzika.



Transmitter FM: Bezprzewodowe przekazywanie dźwięków z urządzenia do radia samochodowego.



Navi Link: Ustawianie domyślnej ścieżki do programu do nawigacji



Nawigacja: Uruchamianie programu do nawigacji

Panel powiadomień

Panel powiadomień informuje o aktywnych połączeniach, przychodzących wiadomościach, postępie pobierania plików i innych. Przesuwając w dół palcem po ekranie możesz go rozwinąć.



Konta poczty Email-2

Twoje urządzenie może synchronizować się z różnymi kontami pocztowymi. Po zsynchronizowaniu, informacje na Twoim urządzeniu są uaktualniane o wszelkie zmiany na Twoich kontach.

- **Konto firmowe Exchange:** Dodaj Twoje konto Exchange, aby synchronizować kontakty, kalendarz i pocztę.

- **Google:** Dodaj Twoje konto Google, aby synchronizować Twoje kontakty, kalendarz i Gmail.

Uwaga: Przed próbą uzyskania dostępu do konta pocztowego, musi być ono wcześniej utworzone na serwerze.

Ustawienia kont

Ustaw i zarządzaj swoimi kontami za pomocą ustawień Kont i synchronizacji.

1. Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia → Konta i synchronizacja**.
2. Naciśnij przycisk **Dodaj konto**, a następnie wybierz typ konta.
3. Postępuj według wskazówek na ekranie, aby zakończyć proces dodawania konta.
4. Urządzenie komunikuje się z serwerem, aby ustanowić konto. Po zakończeniu procesu dodawania konta, pojawia się ono na liście **Zarządzaj kontami**.

Wprowadzanie tekstu -3

Niniejszy rozdział opisuje jak wpisywać wyrazy, litery, znaki przestankowe i cyfry.

Wirtualna klawiatura QWERTY


Urządzenie używa wirtualnej klawiatury QWERTY do wpisywania tekstu. Dostęp do klawiatury uzyskuje się przez dotknięcie pól służących do wpisywania tekstu. Wirtualna klawiatura QWERTY wyświetlana jest w dole ekranu. Domyślnie, po obróceniu urządzenia, położenie klawiatury zmienia się tak, aby zawsze wyświetlana była w dole ekranu.

Wprowadzanie tekstu

Wpisuj znaki dotykając żądane klawisze palcem lub używaj rozpoznawania mowy Google. Gdy wpisujesz znaki, predykcyjne dopasowanie tekstu sugeruje podpowiedzi słów.




Wpisywanie małych i wielkich liter

Domyślnie wpisywane są małe litery (abc). Wielkie litery można wpisywać po naciśnięciu przycisku 

Wpisywanie symboli i cyfr

Aby wpisać cyfrę, naciśnij , a następnie żadaną cyfrę.

Aby wpisywać symbole, naciśnij  a następnie żądany klawisz.

Dostępne są dwie klawiatury z symbolami, aby przełączać je użyj przycisku 

Wysyłanie i odbieranie wiadomości Email - 4

Niniejszy rozdział opisuje jak wysyłać i odbierać wiadomości, oraz inne funkcje związane z wiadomościami.

Konfiguracja kont pocztowych


1. Z aplikacji wybierz **Poczta** 

2. Wprowadź dane konta, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Dostępne opcje zależą od dostawcy usługi.



Uwaga: Aby zmienić ustawienia konta, wybierz je z listy.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

1. Z aplikacji wybierz **Poczta** 

2. Wybierz z listy konto

3. Naciśnij przycisk MENU, a następnie na ekranie wybierz **Utwórz**. W pole **Do** wpisz odbiorców wiadomości.

4. Naciśnij przycisk MENU, a następnie **Dodaj DW/UDW** aby dodać odbiorców „do wiadomości” lub „ukryte do wiadomości”

5. Naciśnij pole **Temat** aby wpisać temat wiadomości.

6. Naciśnij pole **Utwórz wiadomość**, aby wpisać treść wiadomości.

7. Naciśnij przycisk MENU, a następnie **Dodaj załącznik** aby dodać załącznik do wiadomości.

8. Podczas tworzenia wiadomości, **przycisk MENU** umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij:** Wysyłanie wiadomości
- **Zapisz wersję roboczą:** Zapisywanie roboczej wersji wiadomości.
- **Odrzuć:** Usuwanie wiadomości bez wysyłania jej.

9. Naciśnij **Wyślij** aby wysłać wiadomość.

Zarządzanie wiadomościami

Możesz przeglądać wiadomości ze wszystkich kont na jednym ekranie lub przeglądać konta pojedynczo.

1. Z aplikacji, wybierz **Poczta** , pokazywana jest zawartość skrzynki odbiorczej.

2. Dotknij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Odśwież:** Odświeżanie widoku skrzynki odbiorczej
- **Utwórz:** Tworzenie nowej wiadomości
- **Foldery:** Zarządzanie folderami poczty
- **Konta:** Wyświetlanie listy kont pocztowych
- **Ustawienia konta:** Zmiana ustawień wybranego konta pocztowego.

Internet - 5

Urządzenie wyposażone jest w przeglądarkę internetową


Na ekranie startowym naciśnij przycisk **Internet** 



Wskazówka: Skrót do przeglądarki umieszczony jest jako pierwszy na ekranie startowym

Nawigowanie w sieci

Przyciski

- Naciśnij  , aby przejść do zakładki i historii przeglądania.

Dotykanie i przeciąganie

- Dotknij ekran i przeciągaj po nim palcem aby przewijać strony na ekranie.

Wprowadzanie tekstu

- Dotknij pole tekstowe, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę.

Powiększanie

- Dotknij ekran dwukrotnie, aby powiększyć/pomniejszyć widok strony. Do powiększania widoku strony możesz także użyć gestu szczypania rozsuwając palce.



Wskazówka: Dla wygody przeglądania stron, możesz przekreślić urządzenie w pozycję poziomą.

Wybieranie elementów na stronie



Podczas przeglądania stron, użyj gestów i menu:

- Dotknij obiekt aby go wybrać.
- Dotknij link aby go wybrać.
- Naciśnij i przytrzymaj link, aby wyświetlić menu opcji:
 - **Otwórz:** Otwiera stronę w bieżącym oknie.
 - **Otwórz w nowym oknie:** Otwiera stronę w nowym oknie.

- **Dodaj link do zakładek:** Tworzy zakładkę do strony (bez otwierania jej).
- **Zapisz link:** Zapisuje link w historii pobierania.
- **Udostępnij link:** Wysyła link za pomocą maila.
- **Kopiuj adres URL linku:** Zapisuje adres linku do schowka.

Wprowadzanie adresu strony

Uzyskaj szybki dostęp do strony internetowej podając jej adres.

1. Na ekranie startowym wybierz **Internet** .
2. Dotknij pasek adresu w górnej części ekranu i wpisz adres strony za pomocą klawiatury.
-  **Wskazówka:** Jeżeli pasek adresu nie jest widoczny, naciśnij przycisk wyszukiwania.
3. Podczas wpisywania tekstu pojawiają się podpowiedzi. Kontynuuj wpisywanie lub wybierz jedną z podpowiedzi aby zakończyć wpisywanie adresu.
4. Naciśnij **OK** aby załadować wybraną stronę.

Kopiowanie pól lub tekstu

Skopiuj informacje ze strony do schowka, w celu późniejszego wykorzystania.

1. Na stronie naciśnij i przytrzymaj wybrany tekst, następnie z kontekstowego menu wybierz **Kopiuj**
2. Aby wkleić skopiowany tekst, przejdź do żądanego pola (lub innej aplikacji), naciśnij i przytrzymaj, a następnie wybierz **Wklej**.


Kopiowanie linku

1. Na stronie naciśnij i przytrzymaj wybrany link, następnie z kontekstowego menu wybierz **Kopiuj adres URL linku**
2. Aby wkleić skopiowany link, przejdź do żądanego pola (lub innej aplikacji), naciśnij i przytrzymaj, a następnie wybierz **Wklej**.

Używanie zakładek

Podczas przeglądania stron, zapisz zakładkę do strony, aby w przyszłości mieć do niej szybki dostęp.

Tworzenie zakładek

1. Na ekranie startowym wybierz **Internet** 

2. Na wybranej stronie naciśnij przycisk **Zakładki** 

3. Naciśnij **Dodaj**.

4. W kontekstowym menu **Dodaj zakładkę**, potwierdź nazwę i adres strony, następnie naciśnij **OK** aby zapisać zakładkę.

Zakładki i historia przeglądania

Przechodzenie do strony zapisanej w zakładkach, lub powrót do ostatnio przeglądanych stron.

W oknie **Zakładki** dostępne są następujące opcje:

- Dotknij zakładkę, aby przejść do wybranej strony.
- Dotknij i przytrzymaj zakładkę:
 - **Otwórz**: Otwarcie wybranej strony
 - **Otwórz w nowym oknie**: Otwarcie wybranej strony w nowym oknie.
 - **Edytuj zakładkę**: Zmiana informacji w zakładce.
 - **Dodaj skrót do strony głównej**: Utworzenie skrótu do wybranej strony na ekranie startowym.
 - **Udostępnij link**: Przesłanie linku za pomocą Email.
 - **Kopiuj adres URL linku**: Skopiowanie adresu linku do schowka.
 - **Usuń zakładkę**: Usunięcie zakładki.
 - **Ustaw jako stronę główną**: Przyporządkowanie wybranej strony jako strony głównej przeglądarki.

4. W oknie **Popularne**, dostępne są następujące opcje:

- Dotknij wybraną stronę, aby do niej przejść.
- Dotknij gwiazdkę przy wybranej stronie, aby dodać ją do zakładek.
- Dotknij i przytrzymaj wybraną stronę, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
 - **Otwórz**: Otwarcie wybranej strony

- **Otwórz w nowym oknie:** Otwarcie wybranej strony w nowym oknie.
- **Dodaj zakładkę:** Dodanie strony do zakładek.
- **Udostępnij link:** Przesłanie linku za pomocą Email.
- **Kopiuj adres URL linku:** Skopiowanie adresu linku do schowka.
- **Usuń z historii:** Usunięcie strony z historii przeglądania.
- **Ustaw jako stronę główną:** Przyporządkuj wybraną stronę jako główną stronę przeglądarki.

5. W oknie **Historia**, dostępne są następujące opcje:

- Dotknij wybraną stronę, aby do niej przejść.
- Dotknij gwiazdkę przy wybranej stronie, aby dodać ją do zakładek.
- Dotknij i przytrzymaj wybraną stronę, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
 - **Otwórz:** Otwarcie wybranej strony
 - **Otwórz w nowym oknie:** Otwarcie wybranej strony w nowym oknie.
 - **Dodaj zakładkę:** Dodanie strony do zakładek.
 - **Udostępnij link:** Przesłanie linku za pomocą Email.
 - **Kopiuj adres URL linku:** Skopiowanie adresu linku do schowka.
 - **Usuń z historii:** Usunięcie strony z historii przeglądania.
 - **Ustaw jako stronę główną:** Przyporządkowanie wybranej strony jako strony głównej przeglądarki.


Menu przeglądarki

Podczas przeglądania strony, naciśnij przycisk MENU,  aby uzyskać dostęp do opcji:

- **Nowe okno:** Otwarcie nowego okna przeglądarki.
- **Zakładki:** Dodanie strony do zakładek.
- **Okna:** Wyświetlenie wszystkich otwartych okien przeglądarki.
- **Odśwież:** Ponowne załadowanie bieżącej strony.

- **Dalej:** Powrót do poprzedniej strony.
- **Więcej:**
 - **Dodaj zakładkę:** Dodawanie strony do zakładek.
 - **Znajdź na stronie:** Znajdowanie tekstu na stronie.
 - **Zaznacz tekst:** Zaznaczanie wybranego tekstu w celu skopiowania do schowka.
 - **Informacje o stronie:** Wyświetlanie informacji o stronie.
 - **Udostępnij stronę:** Przesyłanie linku za pomocą Email.
 - **Pobrane pliki:** Zarządzanie pobranymi plikami.
 - **Ustawienia:** Dostęp do ustawień przeglądarki.

Ustawienia przeglądarki

1. Na ekranie startowym dotknij **Internet**. 

2. Naciśnij przycisk MENU  → Więcej → **Ustawienia:**

- Ustawienia zawartości stron

- **Rozmiar tekstu:** Wybierz żadaną wielkość tekstu na stronach.
- **Powiększenie domyślne:** Wybierz domyślne powiększenie widoku stron.
- **Otwieraj strony w widoku ogólnym:** Włączenie funkcji powoduje wyświetlenie przeglądu nowootwieranych stron.
- **Kodowanie tekstu:** Wybór domyślnej strony kodowej.
- **Blokuj wyskakujące okna:** Blokowanie wyskakujących okienek.
- **Wczytuj obrazy:** Jeśli funkcja ta jest włączona, obrazy na stronach ładowane są automatycznie. W przeciwnym razie, wyświetlane są linki, które należy dotknąć, aby pobrać obraz.
- **Autodopasowanie stron:** Włączenie tej funkcji powoduje, że przeglądarka automatycznie dopasowuje rozmiar strony do wielkości wyświetlacza.
- **Zawsze w poziomie:** Włączenie tej funkcji powoduje wyświetlanie stron zawsze w poziomej orientacji wyświetlacza.

- **Włącz skrypty JavaScript:** Umożliwienie stronom uruchamiania skryptów JavaScript.
- **Obsługa wtyczek:** Ustawienia obsługi wtyczek na stronach.
- **Otwieraj w tle:** Włączenie funkcji otwierania nowych okien pod bieżącym
- **Ustaw stronę główną:** Ustawienie głównej strony przeglądarki.
- **Ustawienia prywatności**
- **Wyczyść pamięć podręczną:** Usunięcie zawartości podręcznej pamięci i baz danych przechowywanych w urządzeniu.
- **Wyczyść historię:** Usunięcie listy odwiedzonych stron.
- **Akceptuj pliki cookie:** Zezwolenie witrynom na zapis i odczyt danych w plikach cookie.
- **Wyczyść pliki cookie:** Usunięcie wszystkich plików cookie.
- **Pamiętaj wpisane dane:** Zapamiętywanie danych wpisywanych w formularzach, do późniejszego użycia.
- **Wyczyść dane formularzy:** Usunięcie zapamiętanych danych formularzy.
- **Włącz obsługę lokalizacji:** Zezwolenie witrynom na dostęp do informacji o lokalizacji.
- **Wyczyść dostęp do informacji o lokalizacji:** Usunięcie ustawień dostępu do lokalizacji dla witryn
- **Ustawienia zabezpieczeń**
- **Pamiętaj hasła:** Zapamiętywanie haseł podawanych w formularzach
- **Wyczyść hasła:** Usunięcie wszystkich zapamiętanych haseł.
- **Wyświetlaj ostrzeżenia:** Wyświetlanie ostrzeżeń w razie problemów z zabezpieczeniami strony.
- **Ustawienia zaawansowane**
- **Ustawienia witryn:** Zarządzanie zaawansowanymi ustawieniami dla poszczególnych witryn.
- **Przywróć wartości domyślne:** Usunięcie wszystkich zapisanych danych przeglądarki i przywrócenie ustawień fabrycznych.

Wyszukiwarka Google

Przeszukuj internet i swoje urządzenie, korzystając z wyszukiwarki Google.



Wskazówka: Uruchom wyszukiwarkę Google lub naciśnij przycisk menu i wybierz **Szukaj**.

1. Uruchom wyszukiwarkę.
2. Wpisz kryteria wyszukiwania.

Muzyka - 6

Odtwarzacz muzyki


Odtwarzacz muzyki odtwarza pliki przechowywane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci



Wskazówka: Odtwarzacz muzyki znajduje się w **Aplikacjach**.



1. Z aplikacji wybierz **Muzyka**
2. Odtwarzacz muzyki przeszukuje pamięć wewnętrzną urządzenia i wyświetla utwory pogrupowane według niedawno odtwarzanych, albumów, wykonawców, piosenek, playlist lub gatunków.
3. Dotknij wybrany utwór lub listę odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie.

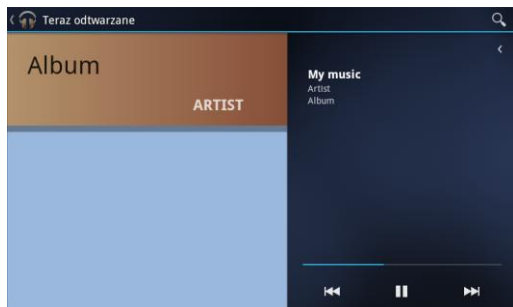


4. Podczas odtwarzania, dostępne są następujące funkcje:



Widok okładki albumu.



Rozszerzony widok:

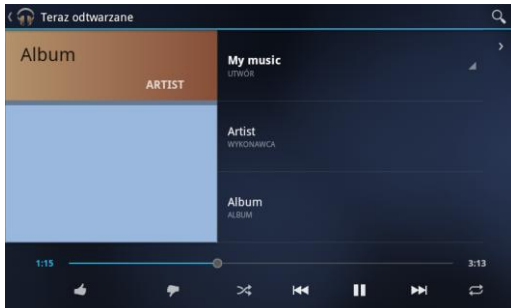





Włączenie losowej kolejności odtwarzania.




Powtarzanie : Dotknij aby włączyć powtarzanie bieżącego utworu lub wszystkich utworów.

- Sterowanie odtwarzaniem:


– Dotknij  aby przejść do następnego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby przewijać szybko w przód odtwarzany utwór.

- Dotknij  aby przejść do poprzedniego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby przewijać szybko wstecz odtwarzany utwór.
- Dotknij  aby wstrzymać odtwarzanie. Dotknij  aby wznowić odtwarzanie.

Dodawanie utworów do list odtwarzania

1. Z aplikacji wybierz **Muzyka** , a następnie zakładkę **Utwory**.
2. Dotknij i przytrzymaj wybrany utwór, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:
 - **Odtwórz:** Odtworzenie wybranego utworu.
 - **Dodaj do playlisty:** Dodanie utworu do bieżącej listy odtwarzania lub utworzenie nowej.
 - **Usuń:** Usunięcie wybranego utworu.
 - **Szukaj:** Wyszukiwanie utworu w internecie lub w urządzeniu.

Dodawanie utworu do listy podczas odtwarzania

1. Uruchom odtwarzanie utworu.
2. Naciśnij przycisk **MENU**  → **Dodaj do playlisty**.
3. Wybierz jedną z opcji:
 - **Bieżąca playlista:** Dodanie utworu do bieżącej listy odtwarzania.
 - **Nowa:** Utworzenie nowej listy odtwarzania.

Obrazy i filmy - 7

Wideo

Urządzenie wyposażone jest w 5-calowy ekran WVGA LCD o rozdzielczości 800x480. Możesz oglądać i zarządzać filmami przechowywanymi na karcie pamięci.

1. Na ekranie startowym wybierz **Aplikacje** → **Mediaplayer**

Galeria

5 calowy ekran Twojego urządzenia pozwala na wyświetlanie zdjęć i filmów o dużej rozdzielczości.

Oglądanie filmów

1. Na ekranie startowym wybierz **Aplikacje** → **Galeria**

2. Wybierz kategorię, a następnie film do odtworzenia.

Przeglądanie zdjęć

1. Na ekranie startowym wybierz **Aplikacje** → **Galeria**.

2. Wybierz kategorię, a następnie dotknij zdjęcie, które chcesz obejrzeć.

3. Oglądając zdjęcie dotknij ekran, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Dotknij **Pokaz slajdów** aby zobaczyć wszystkie zdjęcia w formie pokazu slajdów.

- Dotknij **Menu** dla następujących funkcji:

- **Udostępnij**: Przesyłanie zdjęcia za pomocą Email.

- **Usuń**: Usuwanie zdjęcia.

- **Więcej**: Wyświetlanie szczegółowych informacji o zdjęciu, możliwość ustawienia jako tapety pulpitu, przycinanie zdjęcia oraz obracanie w lewo lub w prawo.

Połączenia - 8

Urządzenie ma możliwość łączenia się z internetem i innymi urządzeniami za pomocą WiFi.


Wi-Fi

Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do lokalnych sieci.


Możesz użyć połączenia WiFi do:

- Połączenia z internetem aby przeglądać strony lub wysyłać i odbierać wiadomości Email.
- Połączenia się z siecią w firmie lub w domu.

Połączenie Wi-Fi wymaga dostępu do istniejącego bezprzewodowego routera. Urządzenie obsługuje protokół 802.11 b/g.



1. Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**
2. Dotknij **Wi-Fi** aby włączyć WiFi. Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci bezprzewodowe.
3. Kiedy wyszukiwanie sieci zostanie zakończone, na liście wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Jeżeli sieć nie jest zabezpieczona, połączenie nastąpi automatycznie. W przypadku sieci zabezpieczonej, podaj hasło dostępu.

Ręczne połączenie z siecią

1. Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** → **Ustawienia**.
2. Wybierz **Wi-Fi** aby włączyć WiFi.
3. Wybierz **Dodaj sieć Wi-Fi**, następnie wprowadź informacje o sieci:
 - **Identyfikator SSID sieci**: Podaj nazwę punktu dostępowego.
 - **Zabezpieczenia**: Wybierz typ zabezpieczeń używany przez sieć.
 - **Hasło**: Jeśli punkt dostępowy używa zabezpieczeń, podaj hasło do sieci. W zależności od protokołu zabezpieczeń mogą być potrzebne dodatkowe informacje.
4. Dotknij **Zapisz** aby zapamiętać ustawienia.


Karta pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ lub microSDHC™ do przechowywania muzyki, zdjęć, filmów i innych plików.

-  **Uwaga:** Urządzenie wyposażone jest w 8GB wbudowanej pamięci.
-  **Ważne!** Aby zapobiec uszkodzeniu informacji na karcie, odłączaj ją przed wyjęciem. Odłączanie karty opisane jest w rozdziale **Wprowadzenie**.

Formatowanie karty pamięci

Formatowanie usuwa wszystkie dane przechowywane na karcie pamięci.

1. Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Pamięć**
2. Wybierz **Odłącz kartę SD**.
3. Po odłączeniu karty wybierz **Formatuj kartę SD**.
4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zakończyć proces formatowania.

Przesyłanie plików przez USB

Po podłączeniu urządzenia, pamięć urządzenia oraz karta pamięci będą widoczne jako dodatkowe dyski.

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie powitalnym połączenia wybierz **Włącz nośnik USB**.
3. Po zakończeniu kopiowania plików, wybierz **Wyłącz nośnik USB** i odłącz urządzenie od komputera.

Aplikacje i Widżety - 9

Zegar

Ustawianie alarmów dla przypomnień lub budzika.

Ustawianie alarmów

1. Na ekranie startowym wybierz **Aplikacje**  → Zegar 

2. Naciśnij przycisk **Menu**  → Dodaj alarm.

3. Skonfiguruj alarm:

- Ustaw godzinę alarmu.
- **Powtarzanie:** Wybierz dni, w których alarm ma się włączać.
- **Dzwonek:** Wybierz dźwięk alarmu
- **Wibracje:** Włącz lub wyłącz wibracje dla alarmu.
- **Etykieta:** Podaj własną nazwę dla alarmu.

4. Dotknij **Gotowe** aby zapisać alarm.

Usuwanie alarmów


1. Na ekranie startowym wybierz **Aplikacje**  → Zegar 

2. Naciśnij przycisk **Menu**  → Alarmy.

3. Wybierz alarm do usunięcia..

Ustawienia alarmów

1. Na ekranie startowym wybierz **Aplikacje**  → Zegar 

2. Naciśnij przycisk **Menu**  → Ustawienia.

3. Funkcje alarmów:

- **Alarm w trybie cichym:** Alarm zostanie włączony nawet, gdy urządzenie jest w trybie cichym.




- **Głośność alarmu:** Ustawienie głośności alarmów.
- **Czas uśpienia:** Czas drzemki – powtarzanie alarmu po ustalonym czasie.
- **Głośność :** Działanie przycisków głośności podczas alarmu – brak, uśpij (drzemka), wyłącz.

Market

Przełóżaj w poszukiwaniu aplikacji, gier, plików do pobrania itd. dla swojego urządzenia.




Uwaga: Korzystanie z marketu wymaga posiadania konta Google.

1. na ekranie startowym wybierz **Aplikacje**  → **Market** 
2. Przy pierwszym uruchomieniu Marketu należy dodać swoje konto Google lub utworzyć nowe.
3. Następnie należy zaakceptować **Warunki korzystania z usługi Android Market**.
3. Przełóżaj w poszukiwaniu :
 - **Apps:** Nowe aplikacje.
 - **Games:** Nowe gry
 - **Downloads:** Żądane pliki do pobrania lub aktualizacje do zainstalowanych na urządzeniu programów.
4. Naciśnij przycisk **Menu**  aby uzyskać dostęp do opcji:
 - **Search:** Wyszukiwanie programów według zadanych kryteriów.
 - **Downloads:** Żądane pliki do pobrania lub aktualizacje do zainstalowanych na urządzeniu programów.
 - **Help:** Pomoc w korzystaniu z Android Market.

Ustawienia - 10

Niniejszy rozdział opisuje korzystanie z ustawień w celu dostosowania urządzenia do własnych potrzeb.

Dostęp do ustawień

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia** 

– lub

Na ekranie startowym wybierz **Aplikacje**  → **Ustawienia**.

Sieci zwykle i bezprzewodowe

Zarządzaj połączeniami sieciowymi swojego urządzenia.

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Sieci zwykle i bezprzewodowe**

Ustawienia WiFi

Informacje o korzystaniu z WiFi znajdują się w rozdziale 8 - Połączenia

Zaawansowane ustawienia WiFi

1. Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Sieci zwykle i bezprzewodowe**

2. Naciśnij przycisk **Menu**  → **Zaawansowane** aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji:

- **Zaawansowane:**

- **Domena standaryzacyjna:** Wybór liczby kanałów.
- **Zasady usypiania Wi-Fi:** Określenie, w jakiej sytuacji WiFi ma być wyłączane.
- **Adres MAC:** Niezmienny unikatowy adres sieciowy Twojego urządzenia.
- **Adres IP:** Używany w sieci adres IP.
- **Ustawienia IP:** Konfigurowanie IP w celu korzystania ze statycznego adresu IP.
- **Statyczny IP:** Włącz lub wyłącz statyczny adres IP.

- **Adres IP:** Podaj adres IP.
- **Brama:** Podaj adres bramy.
- **Maska sieci:** Podaj maskę sieci.
- **DNS 1:** Podaj podstawowy DNS.
- **DNS 2:** Podaj zapasowy DNS.

Dźwięk

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Dźwięk**.

- Ogólne:

- **Tryb cichy:** Wyłączenie wszystkich dźwięków z wyjątkiem multimediiów i alarmu.
- **Głośność:** Ustalenie głośności oddzielnie dla: Dzwonków, multimediiów, alarmów i powiadomień.

- Powiadomienia:

- **Powiadomienia:** Wybór dźwięku powiadomień.

- Reakcje:

- **Dotyk ekranu:** Odtwarzanie dźwięku podczas dotyknięcia ekranu.
- **Dźwięki blokady ekranu:** Odtwarzanie dźwięku podczas blokowania/odblokowywania ekranu.

Wyświetlacz

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Wyświetlacz**.

- **Jasność ekranu:** Regulacja jasności ekranu.
- **Autoobracanie ekranu:** Włączenie opcji powodującej obrócenie wyświetlanego obrazu razem z obracaniem ekranu.
- **Układ współrzędnych akcelerometru:** Wybór układu współrzędnych akcelerometru.
- **Animacje:** Włączanie animacji ekranowych: brak animacji, niektóre animacje, wszystkie animacje.
- **Wygaszanie ekranu:** Ustawianie czasu, po jakim ekran jest automatycznie wygaszany.

– **Kalibracja:** Kalibracja ekranu dotykowego.

Lokalizacja i zabezpieczenia

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Lokalizacja i zabezpieczenia.**

- **Moja lokalizacja:**

– **Użyj sieci WiFi:** Umożliwienie określania położenia urządzenia na podstawie lokalizacji punktu dostępowego sieci WiFi.

– **Użyj satelitów GPS:** Umożliwienie określania położenia na podstawie satelitów GPS.

- **Odblokowanie ekranu:**

– **Ustaw blokadę ekranu:** Określanie sposobu zabezpieczania urządzenia przed niepowołanym dostępem.

- **Hasła:**

– **Widoczne hasła:** Pokazywanie hasła podczas wpisywania.

- **Administracja urządzeniem:**

– **Wybierz administratorów:** Dodawanie lub usuwanie administratorów urządzenia.

- **Magazyn danych logowania:**

– **Dostęp do poufnych danych:** Zezwolenie aplikacjom na dostęp do poufnych danych.

– **Zainstaluj z karty SD:** Instalacja zaszyfrowanych certyfikatów z karty pamięci.

– **Ustaw hasło:** Ustawianie lub zmiana hasła do magazynu danych logowania.

– **Wyczyść magazyn:** Wyczyszczenie magazynu danych logowania.

Aplikacje


Możesz pobierać i instalować aplikacje z Android Market lub tworzyć je korzystając z Android SDK i instalować je na Twoim urządzeniu.



Ostrzeżenie! Ponieważ na urządzeniu można instalować oprogramowanie z nieznanymi źródłami, korzystasz z tych programów na własną odpowiedzialność.

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Aplikacje.**

- **Nieznane źródła:** Zezwolenie na instalowanie aplikacji spoza Android Market.
- **Zarządzanie aplikacjami:** Informacje i zarządzanie aplikacjami, usuwanie zainstalowanych aplikacji.
- **Uruchomione usługi:** Informacje i zarządzanie uruchomionymi usługami.

 **Ostrzeżenie!** Nie wszystkie usługi można zatrzymać. Zatrzymywanie usług może mieć niepożądane skutki dla aplikacji lub systemu Android.

- **Użycie pamięci:** Wyświetlanie pamięci używanej przez aplikacje.
- **Dla programistów:** Ustawienia opcji związanych z programowaniem aplikacji.
- **Ukryte aplikacje google:** Włączenie ukrytych aplikacji Google.


Konta i synchronizacja

Ustaw i zarządzaj swoimi kontami.

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Konta i synchronizacja**.

- Ogólne ustawienia synchronizacji:

- **Dane w tle:** Zezwolenie aplikacjom na synchronizację danych w dowolnym momencie.

 **Ważne!** Wyłączenie synchronizacji w tle może przedłużyć czas pracy na baterii i zmniejszyć transfer danych. Niektóre aplikacje ciągle mogą używać synchronizacji w tle.

- **Autosynchronizacja:** Zezwolenie aplikacjom na automatyczne synchronizowanie danych.

- **Zarządzaj kontami:** Ustawienia zdefiniowanych kont, możliwość dodawania, edycji i usuwania kont.

Więcej o kontaktach znajduje się w rozdziale 2 – **Konta poczty Email**.

Dane użytkownika

Zarządzaj osobistymi informacjami w swoim urządzeniu.

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Dane użytkownika**.

- Ustawienia danych:

- **Utwórz kopię zapasową moich danych:** Włączenie tworzenia kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Autoprzywracanie:** Włączenie automatycznego przywracania danych aplikacji po jej ponownej instalacji.
- **Dane osobiste:**
- **Ustawienia fabryczne:** Wymazanie wszystkich danych w urządzeniu – przywrócenie ustawień fabrycznych. Funkcja usuwa z urządzenia wszystkie dane włącznie z ustawieniami i zainstalowanymi aplikacjami. Funkcja nie usuwa fabrycznie zainstalowanych aplikacji oraz danych z karty pamięci.

Pamięć

Zarządzaj zasobami pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci.

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Pamięć**.

- **Ustawienia pamięci:**
- **Całkowita pojemność:** Informacja o całkowitej pojemności karty.
- **Dostępne miejsce:** Informacja o dostępnym miejscu na karcie.
- **Odłącz kartę SD:** Odłączanie karty.
- **Skanuj kartę micro SD:** Pozwolenie na wyszukiwanie plików na karcie pamięci.

- **Wewnętrzna pamięć masowa:**

- **Całkowita pojemność:** Informacja o całkowitej pojemności pamięci wewnętrznej.

- **Dostępne miejsce:** Informacja o dostępnym miejscu w pamięci wewnętrznej.

- **Pamięć wewnętrzna:**

- **Dostępne miejsce:** Informacja o dostępnym miejscu w pamięci wewnętrznej.

Język i klawiatura

Ustawienia języka interfejsu urządzenia.

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Język i klawiatura.**

- **Ustawienia języka i klawiatury:**

- **Wybierz język:** Wybór języka urządzenia.

- **Słownik użytkownika:** Dodawanie, edycja i usuwanie własnych pozycji słownika.

- **Ustawienia klawiatury:**

- **Klawiatura Android:** Ustawienia klawiatury ekranowej.

Ustawienia głosowe

Zarządzanie ułatwieniami dostępu.

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Ułatwienia dostępu.**

- **Odtwarzanie głosowe:**

- **Przetwarzanie tekstu na mowę:** Ustawienia sposobu przetwarzania tekstu na mowę..

Data i godzina

Domyślnie urządzenie pobiera datę i czas z sieci bezprzewodowej. Bez dostępu do sieci, konieczne może okazać się ręczne ustawienie daty i czasu.

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Data i godzina.**

- **Automatycznie:** Włączenie aktualizacji daty i czasu z sieci bezprzewodowej.

- **Ustaw datę:** Wprowadzanie daty (dostępne, gdy automatyczna aktualizacja jest wyłączona).
- **Ustaw godzinę:** Wprowadzanie godziny (dostępne, gdy automatyczna aktualizacja jest wyłączona).
- **Wybierz strefę czasową:** Ustawianie strefy czasowej (dostępne, gdy automatyczna aktualizacja jest wyłączona)
- **Format 24-godzinny:** Ustawienie formatu godziny.
- **Wybierz format daty:** Ustawienie formatu daty.

Wybór trybu USB

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia** → **Wybór trybu USB.**

- **Podłącz do PC:** Podłączanie do komputera w trybie pamięci masowej.
- **Podłącz urządzenie zewnętrzne:** Możliwość podłączania pendrive, modemu 3G.

Informacje o tablecie

Przeglądanie informacji o urządzeniu.

Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia**  → **Informacje o tablecie.**

- **Informacje prawne:** Licencje zainstalowanych aplikacji i informacje prawne Google.
- **Numer modelu:** Model Twojego urządzenia.
- **Wersja systemu Android:** Informacja o zainstalowanej wersji systemu operacyjnego Android.
- **Wersja jądra:** Informacja o wersji jądra systemu.
- **Numer kompilacji:** Numer kompilacji systemu operacyjnego.
- **UUID:** Informacja o unikatowym identyfikatorze (UUID - universally unique identifier) urządzenia

Informacje dotyczące bezpieczeństwa - 11

- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Samodzielne naprawianie urządzenia może być niebezpieczne i może spowodować utratę gwarancji.
- Upewnij się, że podczas korzystania z urządzenia w samochodzie jest ono bezpiecznie umocowane.
- Nie przechowuj ani nie przenoś żadnych palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych razem z urządzeniem lub jego akcesoriami.
- W samochodzie nie montuj urządzenia na poduszkach powietrznych.
- Wyłącz sieć bezprzewodową w urządzeniu przed wejściem do samolotu.



NavRoad

www.navroad.com