


Instrukcja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w urządzeniu MyCAM HD Pro

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji sprawdź wersję zainstalowaną na urządzeniu w menu „Ustawienia” -> „O systemie”.

Jeśli Twoja wersja jest taka sama lub wyższa od publikowanej do pobrania nie zaleca się aktualizacji.

UWAGA! Prosimy o bardzo uważne, zgodne z instrukcją instalowanie firmware na urządzeniu. Zmianę oprogramowania należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia zaistniałe w wyniku nieprawidłowej instalacji oprogramowania. Niewłaściwe (niezgodne z instrukcją) instalowanie firmware może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku.
2. Skopiuj otrzymany plik (**firmware.bin**) na kartę micro SD **sformatowaną w systemie plików FAT32**.
3. Wyłącz urządzenie.
4. Włóż kartę do urządzenia.
5. Podłącz urządzenie do zasilania (**ładowarki samochodowej lub sieciowej o prądzie ładowania 2A**).
6. Na urządzeniu pojawi się poniższy komunikat.

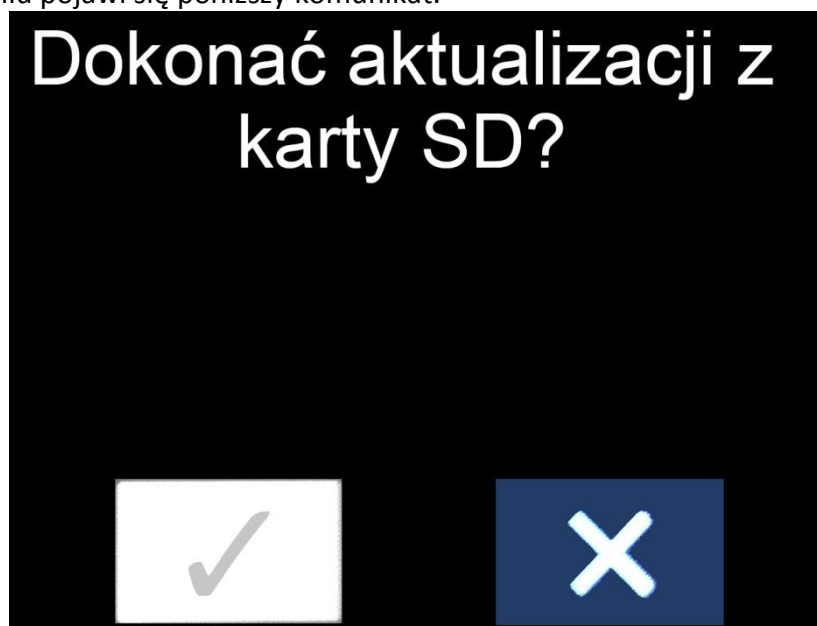

Przyciskiem „**W górę**” lub „**W dół**” zmieniamy aktywną opcję wyboru z „**Nie**” na „**Tak**” i zatwierdzamy przyciskiem „**OK**”.

7. Na ekranie pojawi się komunikat „**Aktualizuję...**” - w tym czasie wykonywana jest aktualizacja, która nie powinna potrwać dłużej niż około 20 sekund. Po zakończeniu operacji urządzenie wyłączy się.
8. Wyjmij kartę z urządzenia.
9. Skasuj z karty plik „**firmware.bin**” rozpakowany w punkcie 1.