



**NavRoad**  
Innovations & Quality

User manual  

---

Instrukcja  
obsługi

## Prawa autorskie

**www.navroad.com**

Dziękujemy za zakup urządzenia.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby z niej korzystać.

wersja 1.0

Najaktualniejsza wersja instrukcji znajduje się na stronie [www.navroad.pl](http://www.navroad.pl) w dziale DO POBRANIA.

Produkt oraz informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Niniejszy przewodnik lub jakakolwiek jego część nie mogą być reprodukowane lub rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody.

© Copyright 2013, NavRoad

All rights reserved

## Spis treści

Prawa autorskie .....	2	Dodawanie skrótu do aplikacji .....	16
Wprowadzenie - 1 .....	5	Usuwanie skrótów .....	16
Korzystanie z instrukcji obsługi .....	5	Widzety .....	17
Opakowanie i akcesoria .....	6	Foldery .....	18
Bateria .....	7	Usuwanie ikony z folderu .....	19
Wskaźnik stanu baterii .....	7	Tapeta .....	19
Ładowanie baterii .....	7	Aplikacje .....	20
Karta pamięci .....	8	Wybrane Aplikacje.....	20
Instalowanie / wyjmowanie karty pamięci.....	8	Menedżer zadań .....	22
Elementy urządzenia.....	9	Panel powiadomień.....	23
Blokowanie ekranu dotykowego .....	12	Panel funkcyjny.....	24
Ręczna blokada .....	12	Wprowadzanie tekstu -2 .....	25
Odblokowywanie .....	12	Wirtualna klawiatura QWERTY .....	25
Rozszerzony ekran startowy.....	14	Wprowadzanie tekstu .....	25
Obsługa urządzenia.....	14	Wpisywanie małych i wielkich liter.....	26
Obsługa ekranu dotykowego .....	15	Wpisywanie symboli i cyfr.....	26
Skróty.....	16	Wysyłanie i odbieranie wiadomości Email - 3.....	26

Konfiguracja kont pocztowych .....	26	Obrazy i filmy - 6 .....	34
Internet - 4 .....	27	Wideo .....	34
Nawigowanie w sieci .....	27	Galeria .....	35
Przyciski .....	27	Oglądanie filmów .....	35
Dotykanie i przeciąganie .....	27	Przeglądanie zdjęć .....	35
Wprowadzanie tekstu .....	27	Aparat .....	36
Powiększanie .....	27	Połączenia - 7 .....	37
Wybieranie elementów na stronie .....	28	Wi-Fi .....	37
Wprowadzanie adresu strony .....	28	Ręczne połączenie z siecią .....	38
Kopiowanie pól lub tekstu .....	29	Modem 3G .....	38
Kopiowanie linku .....	29	Przesyłanie plików przez USB .....	41
Używanie zakładek .....	29	Ustawienia - 8 .....	42
Tworzenie zakładek .....	29	Informacje dotyczące bezpieczeństwa - 9 .....	45
Zakładki i historia przeglądania .....	29	Dane techniczne - 10 .....	46
Menu przeglądarki .....	30		
Wyszukiwarka Google .....	31		
Muzyka - 5 .....	31		
Odtwarzacz muzyki .....	31		

# Wprowadzenie - 1

## Korzystanie z instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja dostarcza informacji jak korzystać z urządzenia. Znajdziesz w niej ważne informacje , metody uruchamiania różnych funkcji i inne. Definicje są następujące:



**Uwagi:** prezentują alternatywne opcje bieżącej funkcji, menu lub podmenu.



**Wskazówki:** dostarczają informacji o metodach wykorzystania danej funkcji.



**Ważne:** wyjaśniają działanie bieżącej funkcji, mogące mieć wpływ na wydajność.



**Ostrzeżenia:** dostarczają ważnych informacji zapobiegających utracie danych lub funkcjonalności oraz zapobiegających uszkodzeniu urządzenia.

## Opakowanie i akcesoria



1. Urządzenie NavRoad NEXO GO
2. Kabel USB OTG
3. Kabel microUSB
4. Słuchawki
5. Ładowarka sieciowa

## Bateria


Urządzenie wyposażone jest w standardową baterię litowo-jonową. Do urządzenia dołączono ładowarkę.



---

**Ostrzeżenie!** Używaj wyłącznie ładowarek zaakceptowanych przez producenta urządzenia. Zaakceptowane ładowarki pozwalają na wydłużenie czasu pracy baterii. Zastosowanie innych akcesoriów może spowodować utratę gwarancji a także uszkodzenie urządzenia.

## Wskaźnik stanu baterii

Wskaźnik stanu baterii  na pasku powiadomień pokazuje stan jego naładowania.

Gdy poziom naładowania baterii spada do 15%, urządzenie wyświetla komunikat informujący o konieczności naładowania. Kontynuowanie pracy bez naładowania baterii spowoduje wyłączenie urządzenia.

## Ładowanie baterii

Urządzenie dostarczane jest z ładowarką stacjonarną.



---

**Uwaga:** Urządzenie dostarczane jest z baterią częściowo naładowaną. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować baterię. Po pierwszym naładowaniu, można korzystać z urządzenia także podczas ładowania.

## Karta pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC™ do przechowywania plików multimedialnych, zdjęć i innych.

## Instalowanie / wyjmowanie karty pamięci



---

**Uwaga:** W zależności od wersji, Twoje urządzenie może nie być wyposażone w kartę pamięci.

Kartę można włożyć tylko w jeden sposób – równoległe do ścianek czytnika kart. Karty nie wolno wyjmować podczas korzystania z niej. Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij górną krawędź karty aż do zwolnienia zatrzasku, a następnie wyciągnij ją z czytnika.






## Elementy urządzenia

### Widok z przodu

1. Przednia kamera
2. Czujnik oświetlenia

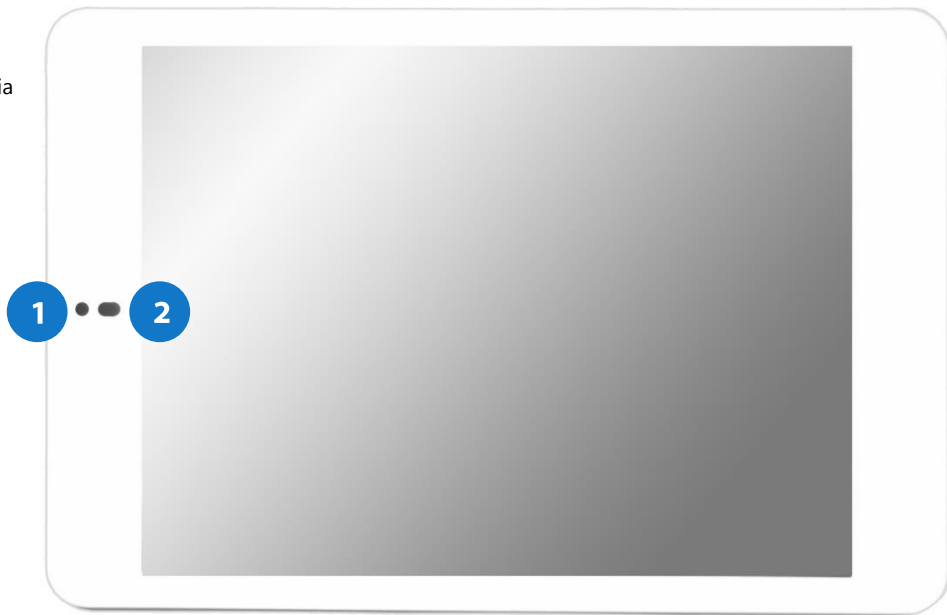


## Widok z lewej

1. Włącznik/przycisk RESET (naciśnij i przytrzymaj około 8 sekund)
2. Przycisk zwiększania głośności
3. Przycisk zmniejszania głośności
4. Mikrofon
5. Złącze HDMI
6. Złącze microUSB
7. Gniazdo zasilania
8. Gniazdo słuchawkowe
9. Czytnik kart pamięci

## Widok z prawej

1. Głośnik

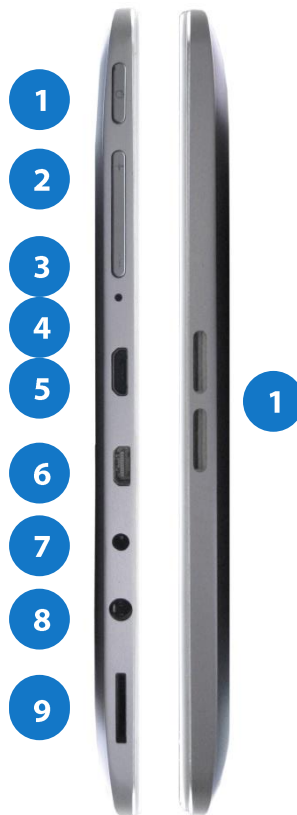

## Widok z tyłu

### 1. Tylna kamera



## Blokowanie ekranu dotykowego


Domyślnie urządzenie blokuje się automatycznie po upływie określonego czasu lub można je zablokować ręcznie. Urządzenie można odblokować korzystając z jednego z domyślnych ekranów lub dla zwiększenia bezpieczeństwa użyć osobistego wzoru, PINu lub hasła. Więcej informacji znajduje się w opisie "Ustawianie blokady ekranu".



---


**Uwaga:** Jeśli nie określono inaczej, niniejsza instrukcja dotyczy odblokowanego urządzenia.

### Ręczna blokada

Naciśnij przycisk włącznika .

### Odblokowywanie

1. Naciśnij przycisk włącznika.

2. Naciśnij i przesunij ikonę kłódki  na ekranie.

## Ekran startowy

Ekran startowy jest ekranem, od którego rozpoczyna się korzystanie z urządzenia.



1. Pasek funkcyjny: Pokazuje przycisk POWRÓT, przycisk ekranu startowego (DOMEK), przycisk menedżera zadań, ikony regulacji głośności.
2. Pasek powiadomień: Pokazuje zegar, stan naładowania baterii, status połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth, powiadomienia.
3. Wyszukiwarka Google
4. Dostęp do zainstalowanych aplikacji


## Rozszerzony ekran startowy

Możesz dostosować ekran startowy aby umieścić na nim wybraną tapetę.

1. Naciśnij i przytrzymaj ekran aby wywołać okno wyboru tapety.
2. Usuwanie elementów z ekranu startowego: naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij ją do ikony krzyżyka u góry ekranu.


## Obsługa urządzenia


Użyj klawiszy funkcyjnych i ekranu dotykowego aby obsługiwać urządzenie.

Klawisz wstecz: naciśnij **POWRÓT**  aby wrócić do poprzedniego ekranu lub opcji.

Klawisz ekran startowy: Naciśnij przycisk **HOMEK**  aby wyświetlić ekran startowy

Klawisz **MENEDŻER ZADAŃ**: naciśnij klawisz 

Klawisz **ZMNIEJSZANIA POZIOMU GŁOŚNOŚCI**: Naciśnij  by zmniejszyć poziom głośności.

Klawisz **ZMNIEJSZANIA POZIOMU GŁOŚNOŚCI**: Naciśnij  by zwiększyć poziom głośności.

## Obsługa ekranu dotykowego

### **Dotknięcie**

Dotykaj obiekty aby je wybrać lub uruchomić. Na przykład:

- Dotknij klawiaturę ekranową aby wprowadzać znaki lub tekst.
- Dotknij element menu aby go wybrać.
- Dotknij ikonę aplikacji aby ją uruchomić.

### **Dotknięcie i przytrzymanie**

Aktywowanie obiektów na ekranie. Na przykład:

- Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie startowym aby go przesunąć
- Dotknij i przytrzymaj ekran start aby wywołać menu kontekstowe.

### **Przeciąganie**

Przeciąganie palcem po ekranie pionowo lub poziomo. Na przykład:

- Odblokowywanie ekranu
- Przewijanie ekranów startowych lub pozycji menu

### **Szczypanie**

Użyj dwóch palców, np. palca wskazującego i kciuka wykonując gest szczypania lub gest rozsuwania palców. Na przykład:

- Wykonaj gest szczypania rozsuwając palce w Galerii aby powiększyć obraz.

## Skróty

Używaj skrótów dla szybszego dostępu do aplikacji lub funkcji.

### Dodawanie skrótu do aplikacji

1. Przejdź do menu aplikacji
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę wybranej aplikacji, a następnie przeciągnij ją na wybrany (jeden z trzech) ekran startowy.

### Usuwanie skrótów


Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę skrótu aż pojawi się ikona krzyżyka u góry ekranu, następnie przeciągnij ikonę skrótu do ikony krzyżyka.





## Widżety

Widżety, które można umieścić na ekranach startowych, oferują np. szybki dostęp do najczęściej używanych zakładek, zdjęć, statusów kontaktów, informacji, prognozy pogody, multimediiów itp.

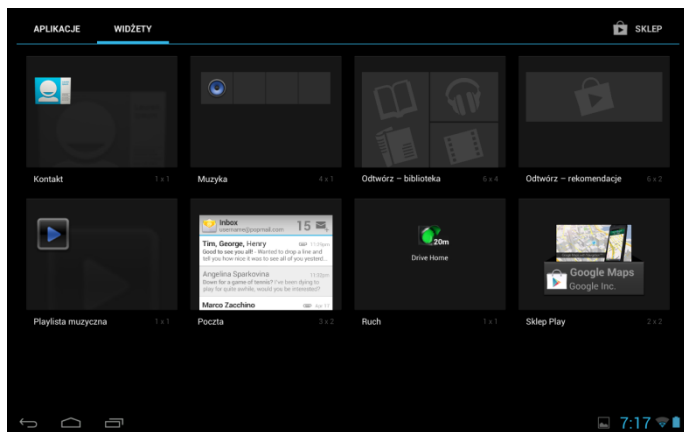

Aby umieścić dany widżet na ekranie startowym, przytrzymaj i przeciągnij jego ikonę na wybrany ekran startowy.

## Foldery

Umieść foldery na ekranie startowym, aby organizować razem ikony.

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz zgrupować z inną we wspólnym folderze.
2. Przeciągnij jedną ikonę na drugą.
3. Dotknij pasek nazwy folderu, aby nadać mu własną nazwę.



## Usuwanie ikony z folderu

1. Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę folderu, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę, a następnie przesuń ją poza obręb folderu.


## Tapeta

Wybierz obrazek, który będzie tapetą ekranu startowego. Możesz skorzystać z zainstalowanych tapet, lub wybrać własny.

1. Naciśnij i przytrzymaj ekran aby wywołać okno wyboru tapety.
2. Wybierz źródło obrazów:
  - **Animowane tapety:** Wybierz z zainstalowanych interaktywnych animowanych tapet. Naciśnij wybraną tapetę aby zobaczyć jej podgląd, a następnie naciśnij przycisk **Ustaw tapetę**.
  - **Galeria:** Dostęp do galerii aby wybrać obraz z karty pamięci lub pamięci urządzenia. Naciśnij obraz aby go zaznaczyć, a następnie narzędziem do przycinania zmień wielkość obrazu jeśli to potrzebne. Naciśnij **OK** aby zapamiętać wybrany obraz jako tapetę.
  - **Tapety:** Wybierz spośród zainstalowanych tapet. Naciśnij wybraną tapetę, a następnie przycisk **Ustaw tapetę**.

## Aplikacje

Na ekranie aplikacji zgromadzone są ikony wszystkich aplikacji zainstalowanych w urządzeniu. Aplikacje, które pobierasz i instalujesz z Google Play także są umieszczane na ekranie aplikacji. Aby uzyskać szybki dostęp do wybranej aplikacji możesz utworzyć do niej skrót na ekranie startowym.

1. Na ekranie startowym, dotknij przycisk **Aplikacje** 
2. Dotknij ikonę wybranej aplikacji aby ją uruchomić.

## Wybrane Aplikacje



**Aparat:** Możliwość robienia zdjęć lub nagrywania filmów wbudowanymi kamerami.



**Explorer:** Zarządzanie folderami i plikami w urządzeniu.



**Galeria:** Przeglądanie i zarządzanie zdjęciami przechowywanymi w urządzeniu lub na karcie pamięci.



**Gmail:** Obsługa skrzynek pocztowych w usłudze Google.



**Internet:** Przeglądarka internetowa. Domyślnie, skrót do przeglądarki umieszczony jest na ekranie startowym jako pierwszy.



**Kalendarz:** Możliwość zapisywania zdarzeń/zadań wraz z opcją przypominania.



**Kalkulator:** Możliwość wykonywania prostych obliczeń arytmetycznych.



**Muzyka:** Odtwarzanie plików muzycznych przechowywanych w urządzeniu lub na karcie pamięci.



**Pobrane:** Dostęp do pobranych plików.



**Poczta:** Obsługa skrzynek pocztowych.



**Rejestrator dźwięku:** Dyktafon.



**Sklep Play:** Przeglądanie, pobieranie i instalowanie aplikacji dla systemu Android.



**Wideo:** Odtwarzanie filmów.



**Zegar:** Możliwość ustawienia wielu powiadomień budzika/alarmów.

## Menedżer zadań

Menedżer zadań wyświetla listę uruchomionych w danej chwili aplikacji. Aby powrócić do wybranej aplikacji, należy wybrać ją na liście.




Aby zakończyć działanie aplikacji, wystarczy przesunąć odpowiadającą jej miniaturkę w górę lub w dół poza obręb listy, jak pokazano powyżej.

## Panel powiadomień

Panel powiadomień informuje o aktywnych połączeniach, przychodzących wiadomościach, postępie pobierania plików i innych.

Przeciągając w dół lewy górny róg ekranu możesz go rozwinąć.

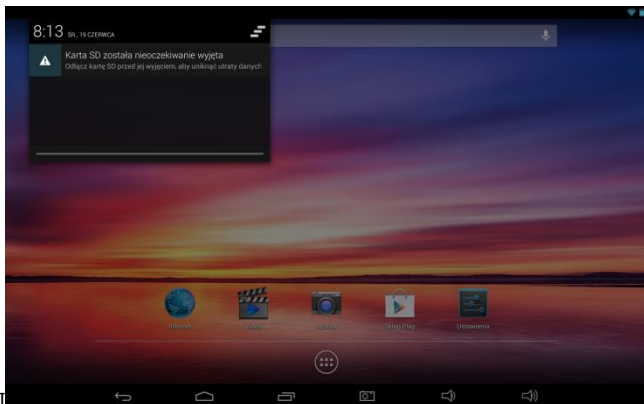


Aby usunąć powiadomienie, przesunij je w prawo lub w lewo usuwając z panelu, jak pokazano powyżej.

## Panel funkcyjny

Panel funkcyjny ułatwia dostęp do często używanych opcji – regulacji jasności ekranu, ustawień, sieci bezprzewodowych, blokady orientacji ekranu, baterii, Bluetooth czy wyświetlaczy bezprzewodowych.

Przeciągając w dół prawy górny róg ekranu możesz go rozwinąć.

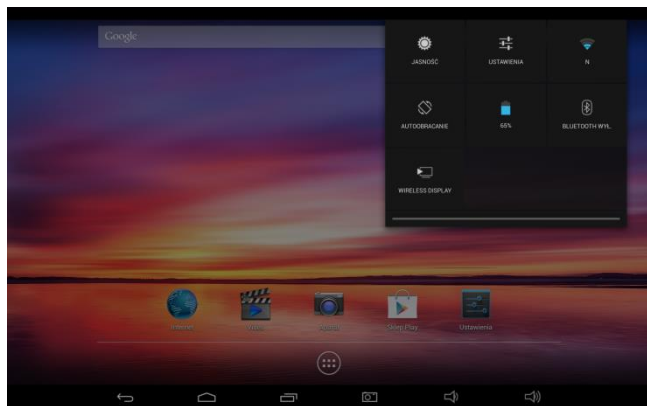




## Wprowadzanie tekstu -2

### Wirtualna klawiatura QWERTY

Urządzenie używa wirtualnej klawiatury QWERTY do wpisywania tekstu. Dostęp do klawiatury uzyskuje się przez dotknięcie pól służących do wpisywania tekstu. Wirtualna klawiatura QWERTY wyświetlana jest w dole ekranu. Domyślnie, po obróceniu urządzenia, położenie klawiatury zmienia się tak, aby zawsze wyświetlana była w dole ekranu.

### Wprowadzanie tekstu

Wpisuj znaki dotykając żądane klawisze palcem lub używaj rozpoznawania mowy Google. Gdy wpisujesz znaki, predykcyjne dopasowanie tekstu sugeruje odpowiedzi słów.

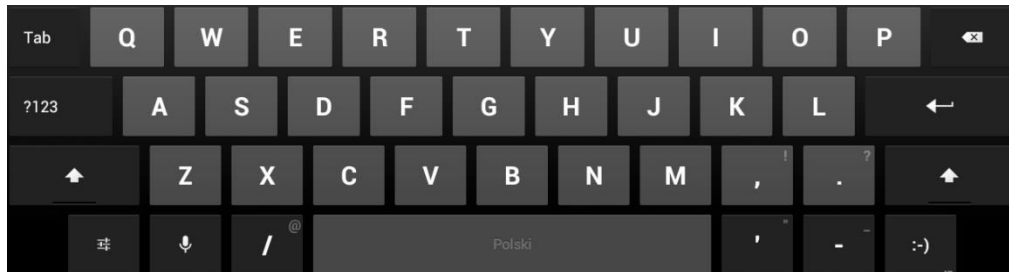

## Wpisywanie małych i wielkich liter

Domyślnie wpisywane są małe litery (abc). Wielkie litery można wpisywać po naciśnięciu przycisku



## Wpisywanie symboli i cyfr

Aby wpisać cyfrę, naciśnij

?123

, a następnie żadaną cyfrę.

Aby wpisywać symbole, naciśnij

~ \ {

, a następnie żądany klawisz.

# Wysyłanie i odbieranie wiadomości Email - 3

## Konfiguracja kont pocztowych

1. Z aplikacji wybierz **Poczta** .
2. Wprowadź dane konta, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Dostępne opcje zależą od dostawcy usługi.



---

**Uwaga:** Aby zmienić ustawienia konta, wybierz je z listy.

Postępuj podobnie w aplikacji Gmail, jeżeli korzystasz z usługi pocztowej Google.

## Internet - 4

Urządzenie wyposażone jest w przeglądarkę internetową

Na ekranie startowym naciśnij przycisk **Internet**




---

**Wskazówka:** Skrót do przeglądarki umieszczony jest jako pierwszy na ekranie startowym

### Nawigowanie w sieci

#### Przyciski

- Naciśnij , aby przejść do zakładek i historii przeglądania.

#### Dotknięcie i przeciąganie

- Dotknij ekran i przeciągaj po nim palcem aby przewijać strony na ekranie.

#### Wprowadzanie tekstu

- Dotknij pole tekstowe, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę.

#### Powiększanie

- Dotknij ekran dwukrotnie, aby powiększyć/pomniejszyć widok strony. Do powiększania widoku strony możesz także użyć gestu szczypania rozsuwając palce.



---

**Wskazówka:** Dla wygody przeglądania stron, możesz przekreślić urządzenie w pozycję poziomą.

## Wybieranie elementów na stronie

Podczas przeglądania stron, użyj gestów i menu:

- Dotknij obiekt aby go wybrać.
- Dotknij link aby go wybrać.
- Naciśnij i przytrzymaj link, aby wyświetlić menu opcji:
  - **Otwórz**: Otwiera stronę w bieżącym oknie.
  - **Otwórz w nowej karcie**: Otwiera stronę na nowej karcie przeglądarki.
  - **Zapisz link**: Zapisuje link w historii pobierania.
  - **Kopiuje adres URL linku**: Zapisuje adres linku do schowka.
  - **Zaznacz tekst**: Zaznacza wybrany tekst.

## Wprowadzanie adresu strony

Uzyskaj szybki dostęp do strony internetowej podając jej adres.

1. Na ekranie startowym wybierz **Internet** 
2. Dotknij pasek adresu w górnej części ekranu i wpisz adres strony za pomocą klawiatury.



---

**Wskazówka:** Jeżeli pasek adresu nie jest widoczny, dotknij zakładkę wybranej karty przeglądarki.

3. Podczas wpisywania tekstu pojawiają się podpowiedzi. Kontynuuj wpisywanie lub wybierz jedną z podpowiedzi aby zakończyć wpisywanie adresu.

4. Naciśnij **OK** aby załadować wybraną stronę.

### Kopiowanie pól lub tekstu

Skopiuj informacje ze strony do schowka, w celu późniejszego wykorzystania.

1. Na stronie naciśnij i przytrzymaj wybrany tekst, następnie z kontekstowego menu wybierz **Kopiuj**
2. Aby wkleić skopiowany tekst, przejdź dożądanego pola (lub innej aplikacji), naciśnij i przytrzymaj, a następnie wybierz **Wklej**.


### Kopiowanie linku

1. Na stronie naciśnij i przytrzymaj wybrany link, następnie z kontekstowego menu wybierz **Kopiuj adres URL linku**
2. Aby wkleić skopiowany link, przejdź dożądanego pola (lub innej aplikacji), naciśnij i przytrzymaj, a następnie wybierz **Wklej**.

### Używanie zakładek

Podczas przeglądania stron, zapisz zakładkę do strony, aby w przyszłości mieć do niej szybki dostęp.

### Tworzenie zakładek

1. Na ekranie startowym wybierz **Internet** 
2. Na wybranej stronie naciśnij przycisk **Zakładki** 
3. Naciśnij **Dodaj**.
4. W kontekstowym menu **Dodaj zakładkę**, potwierdź nazwę i adres strony, następnie naciśnij **OK** aby zapisać zakładkę.

### Zakładki i historia przeglądania

Przechodzenie do strony zapisanej w zakładkach, lub powrót do ostatnio przeglądanych stron.

W oknie **Zakładki** dostępne są następujące opcje:

- Dotknij zakładkę, aby przejść do wybranej strony.
- Dotknij i przytrzymaj zakładkę:
  - **Otwórz**: Otwarcie wybranej strony
  - **Otwórz w nowej karcie**: Otwarcie wybranej strony w nowej karcie przeglądarki.
  - **Edytuj zakładkę**: Zmiana informacji w zakładce.
  - **Dodaj skrót do strony głównej**: Utworzenie skrótu do wybranej strony na ekranie startowym.
  - **Udostępnij link**: Przesłanie linku za pomocą Email.
  - **Kopiuje adres URL linku**: Skopiowanie adresu linku do schowka.
  - **Usuń zakładkę**: Usunięcie zakładki.
  - **Ustaw jako stronę główną**: Przyporządkowanie wybranej strony jako strony głównej przeglądarki.

## Menu przeglądarki

Podczas przeglądania strony, naciśnij przycisk MENU,  aby uzyskać dostęp do opcji:

- **Odśwież**: Ponowne załadowanie bieżącej strony.
- **Wstecz**: Powrót do poprzedniej strony.
- **Dalej**: Przejście do następnej strony.
- **Nowa karta**: Otwarcie nowej karty przeglądarki.
- **Nowa karta incognito**: Otwarcie nowej karty przeglądarki w trybie przeglądania prywatnego.
- **Udostępnij stronę**: Przesłanie adresu strony mailem itp.

- **Znajdź na stronie:** Wyszukiwanie.
- **Wersja komputerowa:** Wyświetlanie strony jak w pełnej wersji przeglądarki.
- **Never sleep when browsing:** Wyłączenie usypiania urządzenia podczas korzystania z przeglądarki.
- **Zapisz do czytania offline:** Zapisanie wybranej strony do przeglądania, gdy nie będzie dostępu do internetu.
- **Informacje o stronie:** Wyświetlanie informacji o stronie.
- **Ustawienia:** Dostęp do ustawień przeglądarki.

## Wyszukiwarka Google

Przeszukuj internet i swoje urządzenie, korzystając z wyszukiwarki Google.



---

**Wskazówka:** Dotknij ikonę Google w górnej części ekranu, a następnie wpisz szukaną frazę. Możesz także użyć wyszukiwania głosowego dotykając ikonę mikrofonu.

## Muzyka - 5

### Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki odtwarza pliki przechowywane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci

1. Z aplikacji wybierz **Muzyka**
2. Odtwarzacz muzyki przeszukuje pamięć wewnętrzną urządzenia i wyświetla utwory pogrupowane według wykonawców,

albumów, utworów, list odtwarzania (playlisty) lub teraz odtwarzanych.

3. Dotknij wybrany utwór lub listę odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie.



4. Podczas odtwarzania, dostępne są następujące funkcje:



Widok okładki albumu.



Lista utworów.



Włączenie losowej kolejności odtwarzania.



Powtarzanie : Dotknij aby włączyć powtarzanie bieżącego utworu lub wszystkich utworów.



Tekst utworu: Wyświetlanie tekstu, jeśli do utworu został dołączony plik w formacie \*.lrc



Wykonawca: Informacje o wykonawcy.







Album: Nazwa albumu.





Utwór: Nazwa utworu.

### **Sterowanie odtwarzaniem:**

- Dotknij  aby przejść do następnego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby przewijać szybko w przód odtwarzany utwór.
- Dotknij  aby przejść do poprzedniego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby przewijać szybko wstecz odtwarzany utwór.
- Dotknij  aby wstrzymać odtwarzanie. Dotknij  aby wznowić odtwarzanie.

Dodawanie utworów do list odtwarzania

**1.** Z aplikacji wybierz **Muzyka**, a następnie zakładkę **Utwory**.

**2.** Dotknij i przytrzymaj wybrany utwór, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Odtwórz:** Odtworzenie wybranego utworu.
- **Dodaj do playlisty:** Dodanie utworu do bieżącej listy odtwarzania lub utworzenie nowej.
- **Usuń:** Usunięcie wybranego utworu.
- **Szukaj:** Wyszukiwanie utworu w internecie lub w urządzeniu.







## Obrazy i filmy - 6





### Wideo

Urządzenie wyposażone jest w 7,85-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1024 x 768. Możesz oglądać i zarządzać filmami przechowywanymi na karcie pamięci.

1. Na ekranie startowym wybierz **Video**
2. Odtwarzacz wyszuka filmy we wszystkich nośnikach.
3. Wybierz z listy film do odtworzenia.

#### **Sterowanie odtwarzaniem:**

- Dotknij  w celu zapisania zakładki, aby móc wznowić odtwarzanie od wybranego miejsca.
- Użyj przycisku , aby dostosować jasność ekranu.
- Przycisk , pozwala na odtworzenie poprzedniego filmu z listy.
- Przyciski  oraz  odpowiednio uruchamiają i wstrzymują odtwarzanie filmu.
- Przycisk , pozwala na odtworzenie następnego filmu z listy.

- Przyciskiem , można zmieniać tryb wyświetlania filmu.
-  Odtwarzanie filmu w okienku na ekranie. Możliwe jest wówczas wykonywanie innych czynności na urządzeniu. Okienko to można przesuwać na ekranie, a także zmieniać jego rozmiar gestem szczypania. Aby zamknąć okienko, należy dotknąć i przytrzymać okienko, by pojawił się krzyżyk służący do zamykania.
-  Powrót do listy filmów.
-  Zaawansowane ustawienia odtwarzania.

## Galeria

7,85 calowy ekran Twojego urządzenia pozwala na wyświetlanie zdjęć i filmów o dużej rozdzielczości.

## Oglądanie filmów

1. Na ekranie startowym wybierz **Video**
2. Wybierz kategorię, a następnie film do odtworzenia.

## Przeglądanie zdjęć

1. Na ekranie startowym wybierz **Aplikacje → Galeria**.
2. Wybierz kategorię, a następnie dotknij zdjęcie, które chcesz obejrzeć.

## Aparat

Używaj przedniej lub tylnej kamery do robienia zdjęć lub nagrywania wideo

Na ekranie startowym wybierz **Aparat**

---



**Ważne!** Nie fotografuj ludzi bez ich zgody.

Nie rób zdjęć w miejscach, gdzie jest to niedozwolone.

Nie rób zdjęć w miejscach, gdzie mógłbyś zakłócać prywatność innych osób.

### Robienie zdjęć

1. Na ekranie startowym wybierz **Aparat**.
2. Używając wyświetlacza jako wizjera, wykadruj zdjęcie.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk migawki.
4. Po zrobieniu zdjęcia, możesz nacisnąć **podgląd zdjęcia**, aby je zobaczyć.

### Nagrywanie filmów

Używaj kamery wbudowanej w urządzenie do nagrywania filmów.

Na ekranie startowym wybierz **Aparat**, a następnie przesunąć przełącznik trybu pracy.

---



**Ważne!** Nie filmuj ludzi bez ich zgody.

Nie nagrywaj filmów w miejscach, gdzie jest to niedozwolone.

Nie filmuj w miejscach, gdzie mógłbyś zakłócać prywatność innych osób.

## Nagrywanie filmów

1. Na ekranie startowym wybierz **Aparat**, następnie użyj przełącznika trybu pracy
2. Używając wyświetlacza jako wizjera, wykadruj widok.
3. Aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie, użyj przycisku **Start/Stop**.
4. Po zakończeniu nagrywania, dotknij przycisk podglądu, aby obejrzeć nagrany film

## Połączenia - 7

Urządzenie ma możliwość łączenia się z internetem i innymi urządzeniami za pomocą WiFi.

### Wi-Fi

Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do lokalnych sieci.

Możesz użyć połączenia WiFi do:

- Połączenia z internetem aby przeglądać strony lub wysyłać i odbierać wiadomości Email.
- Połączenia się z siecią w firmie lub w domu.

Połączenie Wi-Fi wymaga dostępu do istniejącego bezprzewodowego routera. Urządzenie obsługuje protokół 802.11 b/g/n.

1. Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia → Sieci zwykłe i bezprzewodowe**
2. Dotknij **Wi-Fi** aby włączyć WiFi. Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci bezprzewodowe.
3. Kiedy wyszukiwanie sieci zostanie zakończone, na liście wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Jeżeli sieć nie jest zabezpieczona, połączenie nastąpi automatycznie. W przypadku sieci zabezpieczonej, podaj hasło dostępu.

## Ręczne połączenie z siecią

1. Wybierz Ustawienia → Sieci zwykłe i bezprzewodowe
2. Wybierz **Wi-Fi** aby włączyć WiFi.
3. Wybierz **Dodaj sieć Wi-Fi**, następnie wprowadź informacje o sieci:
  - **Identyfikator SSID sieci**: Podaj nazwę punktu dostępowego.
  - **Zabezpieczenia**: Wybierz typ zabezpieczeń używany przez sieć.
  - **Hasło**: Jeśli punkt dostępowy używa zabezpieczeń, podaj hasło do sieci. W zależności od protokołu zabezpieczeń mogą być potrzebne dodatkowe informacje.
4. Dotknij **Zapisz** aby zapamiętać ustawienia.

## Modem 3G

Urządzenie NEXO GO współpracuje z większością dostępnych na rynku modemów 3G USB.

Modem 3G umożliwia bezprzewodowy dostęp do internetu


Połączenie za pomocą zewnętrznego modemu 3G USB wymaga posiadania karty SIM umożliwiającej transmisję danych jednego z operatorów oraz wystarczająco silnego poziomu sygnału 3G.

Aby połączenie z siecią 3G było możliwe konieczna jest właściwa konfiguracja punktu dostępowego APN operatora.


Dotknij ikony „Ustawienia”



Następnie wybierz „Punkty dostępowe”. /Uwaga! W przypadku korzystania z karty SIM Aero2 konieczne jest zaznaczenie opcji „Dane w roamingu”./

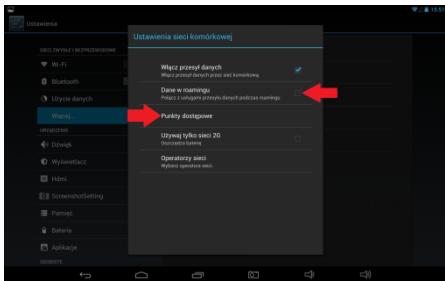

W menu wybierz „Więcej - Sieci komórkowe”

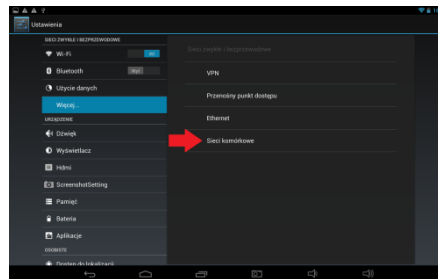



Jeżeli karta SIM jest zalogowana do sieci, a punkty APN operatora zdefiniowane, zostaną one wyświetlone (jak poniżej). Wybierz właściwy APN.



Jeżeli punkt APN nie jest zdefiniowany, należy dodać go ręcznie rozwijając podmenu w prawym górnym rogu ekranu i wybierając opcję „Nowy APN”.

Wpisz w odpowiednie pola, wymagane przez operatora parametry punktu dostępowego. Zwykle konieczne jest uzupełnienie pól: „Nazwa”, „APN”, „MCC”, „MNC”. Często również „Nazwa użytkownika” oraz „Hasło”. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień swojej karty SIM, znajdziesz na stronie operatora.

Następnie zapisz ustawienia poprzez dotknięcie ikony „wstecz”.

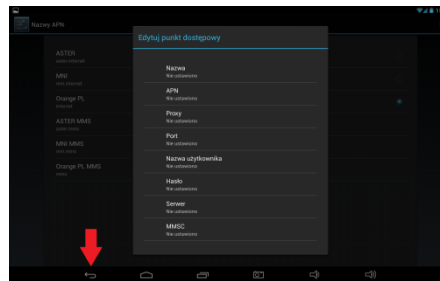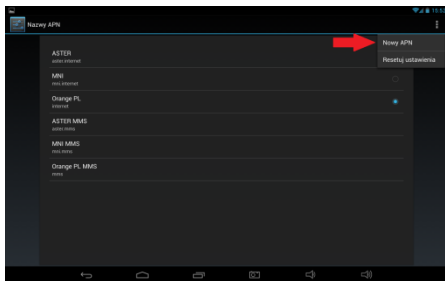



## Przesyłanie plików przez USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera, pamięć urządzenia oraz karta pamięci będą widoczne jako dodatkowe dyski.

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie powitalnym połączenia wybierz **Włącz nośnik USB**.
3. Po zakończeniu kopiowania plików, wybierz **Wyłącz nośnik USB** i odłącz urządzenie od komputera.

## **Ustawienia - 8**

### **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**

Zarządzanie połączeniami sieciowymi swojego urządzenia poprzez WiFi, Bluetooth oraz Ethernet (wymaga odpowiedniego opcjonalnego akcesorium). W ustawieniach tych znajdują się także informacje o ilości danych wysłanych i otrzymanych przez poszczególne aplikacje. Dodatkowo, można tu zdefiniować ustawienia VPN oraz ustanowić przenośny punkt dostępu poprzez WiFi.

### **Dźwięk**

Ustalenie głośności odtwarzania dla różnych aplikacji, a także dźwięków systemowych.

### **Wyświetlacz**

Regulacja jasności ekranu, wybór tapety ekranu, ustalanie czasu wygaszacza ekranu, a także rozmiaru czcionki.

### **HDMI**

Zarządzanie ustawieniami wyświetlania na ekranie (telewizor, monitor) podłączonym poprzez złącze HDMI.

### **Zrzuty ekranowe**

Zarządzanie ustawieniami zrzutów ekranowych.

### **Pamięć**

Informacja o wykorzystaniu pamięci urządzenia, pamięci flash, a także na podłączonych nośnikach (karta pamięci, pendrive)

## Bateria

Informacje o stanie baterii i jej użyciu.

## Aplikacje

Możesz pobierać i instalować aplikacje z Google Play lub tworzyć je korzystając z Android SDK i instalować je na Twoim urządzeniu.



---

**Ostrzeżenie!** Ponieważ na urządzeniu można instalować oprogramowanie z nieznanymi źródłami, korzystasz z tych programów na własną odpowiedzialność.

W ustawieniach aplikacji dostępna jest lista zainstalowanych aplikacji. Po wybraniu danej aplikacji na liście, możliwe jest usunięcie wszystkich danych aplikacji oraz odinstalowanie jej.

## Usługi lokalizacyjne

Zezwolenie na określanie położenia urządzenia na podstawie lokalizacji punktu dostępowego sieci WiFi lub sieci komórkowej, a także zezwolenie Google na użycie danych o lokalizacji w celu spersonalizowania wyników wyszukiwania w Google i innych usług.

## Zabezpieczenia

- Określanie sposobu zabezpieczania urządzenia przed niepożądanym dostępem. Możliwe opcje: brak, przesunięcie palcem, Face Unlock, wzór, kod PIN oraz hasło.
- Informacje o właścicielu: Możliwość wpisania informacji, która będzie wyświetlana na ekranie blokady.
- Nieznane źródła: Zezwolenie na instalowanie aplikacji nie pochodzących z Google Play.



**Ostrzeżenie!** Ponieważ na urządzeniu można instalować oprogramowanie z nieznanymi źródłami, korzystasz z tych programów na własną odpowiedzialność.

### **Język, klawiatura, głos**

Wybór języka interfejsu urządzenia, ustawienia sprawdzania pisowni oraz definiowanie metod wprowadzania tekstu, a także ustawienia wyszukiwania głosowego oraz przetwarzania tekstu na mowę.

### **Kopia i kasowanie danych**

Możliwość zapisywania na serwerach Google kopii zapasowej danych aplikacji, haseł sieci WiFi i innych ustawień, możliwość przywrócenia z kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji po ponownej instalacji, a także wymazywanie danych z urządzenia.

### **KONTA**

Zarządzanie kontami pocztowymi itp.

### **Data i czas**

Zarządzanie sposobem ustawiania oraz wyświetlania daty i godziny.

### **Ułatwienia dostępu**

Przydatne funkcje ułatwiające korzystanie z urządzenia osobom niedowidzącym i niedosłyszącym.

### **Opcje programistyczne**

Zaawansowane funkcje dla osób tworzących aplikacje dla systemu Android.

### **Informacje o tablecie**

Informacje o urządzeniu, w szczególności adres sieciowy IP oraz adres MAC karty WiFi

## **Informacje dotyczące bezpieczeństwa - 9**

- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Samodzielne naprawianie urządzenia może być niebezpieczne i może spowodować utratę gwarancji.
- Nie przechowuj ani nie przenoś żadnych palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych razem z urządzeniem lub jego akcesoriami.
- Wyłącz sieć bezprzewodową w urządzeniu przed wejściem do samolotu.

## Dane techniczne - 10

Procesor	Quad-Core Rockchip RK3188, 1,6 GHz
Ekran	7.85" dotykowy, 5-punktowy IPS, Glass
Rozdzielczość	1024 x 768
System operacyjny	Android 4.2.2 Jelly Bean
Pamięć RAM	1 GB DDR3
Pamięć wbudowana Flash	16 GB
Sieć bezprzewodowa	WiFi 802.11 b/g/n
Akcelerometr	Wbudowany
Bateria	Li-Polymer 4 200 mAh
Obsługa kart pamięci	microSD/SDHC do 32GB
Wymiary	202 x 137 x 8,8 mm
Bluetooth	Tak
Złącza	microUSB host/OTG, mini HDMI, gniazdo słuchawkowe, gniazdo ładowarki
Waga	336 g



## Copyrights

**www.navroad.com**

Thank you for purchasing this model.

Before using this device, read the following instructions.

Keep the manual within reach of your hand, as it is necessary to refer to it when using your device.

version 1.0

The most up to date version of this manual is at [www.navroad.com](http://www.navroad.com) in DOWNLOAD section.

The product and the information contained in this guide are subject to change without notice.

This guide or any part of it may not be reproduced or distributed in any form without prior written permission.

© Copyright 2013, NavRoad

All rights reserved



## Table of contents

Copyrights.....	48	Removing shortcuts.....	62
Introduction - 1.....	51	Widgets.....	63
Using the manual.....	51	Folders.....	64
Box and accessories.....	52	Removing icons from a folder.....	65
Battery.....	53	Wallpaper.....	65
Battery indicator.....	53	Apps.....	66
Battery charging.....	53	Selected apps.....	66
Memory card.....	54	Task manager.....	68
Installing/removing memory card.....	54	Notification panel.....	69
Manual lock.....	55	Function panel.....	70
Unlocking.....	55	Entering text -2.....	71
Device elements.....	56	Virtual QWERTY keyboard.....	71
Extended home screen.....	60	Entering text.....	71
Operating the device.....	60	Entering lowercase and uppercase letters.....	72
Using the touch screen.....	61	Entering symbols and numbers.....	72
Shortcuts.....	62	Sending and receiving email messages - 3.....	72
Adding a shortcut to an app.....	62	Setting up email accounts.....	72

Internet - 4.....	73	Video.....	80
Navigating in the web.....	73	Gallery.....	81
Buttons.....	73	Watching movies.....	81
Touching and dragging.....	73	Viewing photos.....	81
Entering text.....	73	Camera.....	82
Zooming in.....	73	Connections - 7.....	83
Selecting elements on page.....	74	Wi-Fi.....	83
Entering site address.....	74	Manual network connecting.....	84
Copying fields and text.....	75	3G modem.....	84
Copying link.....	75	Settings - 8.....	88
Using bookmarks.....	75	Safety information - 9.....	91
Creating bookmarks.....	75	Tech specifications- 10.....	92
Bookmarks and browsing history.....	75		
Browser menu.....	76		
Google search.....	77		
Music - 5.....	77		
Music player.....	77		
Images and movies - 6.....	80		

## Introduction - 1

### Using the manual

In this manual, you'll find text that is set apart from the rest. These are intended to point out important information. The definitions for this methods are as follows:



**Notes:** Presents alternative options for the current feature, menu, or sub-menu.



**Tips:** Provides quick or innovative methods, or useful shortcuts.



**Important:** Points out important information about the current feature that could affect performance.



**Warning:** Brings to your attention important information to prevent loss of data or functionality, or even prevent damage to your device.

## Box and accessories



1. NavRoad NEXO GO device
2. USB OTG cable
3. microUSB cable
4. Earphones
5. AC Adapter

## Battery

Device is equipped with standard lithium-ion battery.

Set contains AC Adapter.



---

**Warning!** Use only approved chargers.

Approved chargers increase battery life and battery operation time. Usage of other chargers may cause damage and/or warranty void.

## Battery indicator

Battery status indicator  on the status bar shows battery level charge.

When battery level drops to 15%, the message about recharging appears. Continuing operation without charging the battery causes the device switch off

## Battery charging

Device is provided with AC charger



---

**Note:** Device is delivered with battery partially charged. At first run it's recommended to fully charge the battery. After first charge you can use the device during charging.

## Memory card

Device supports microSD™ and microSDHC™ cards to store multimedia, images and other files.

### Installing/removing memory card



---

**Note:** In most cases, depending on version, your device may not be equipped with a memory card.

The card can only be inserted one way - in parallel to the sides of a card reader. Do not remove the card while using it. To remove the card, gently push the top edge of the card until the latch release, then pull it out of the reader.



## Locking the touch screen


By default, the device locks automatically after a specified time, or you can lock it manually. The device can be unlocked using one of the default lockscreens or, to increase security, by using pattern, PIN or password. For more information, see "Setting up lockscreen".



---


**Note:** Unless otherwise specified, this manual covers the unlocked device.

### Manual lock

Press the power button .

### Unlocking


1. Press the power button.

2. Press and slide the padlock icon  on the screen.

## Device elements

### Front side view

1. Front camera
2. Light sensor

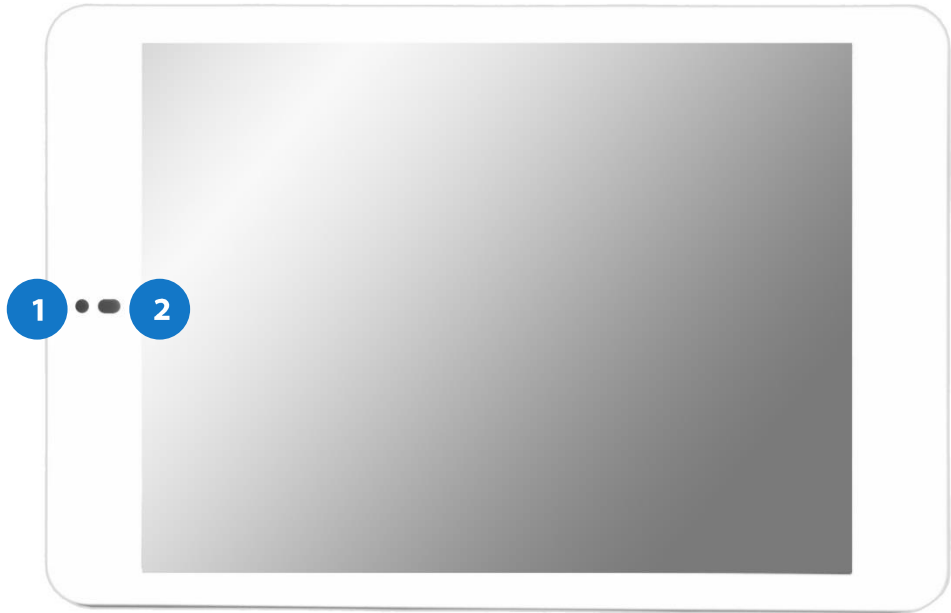




### Left side view

1. On/Off switch/RESET (press and hold about 8 seconds)
2. Volume up button
3. Volume down button
4. Microphone
5. HDMI socket
6. microUSB slot
7. Power connector
8. Headphone connector
9. Memory card reader

### Right side view

1. Speaker

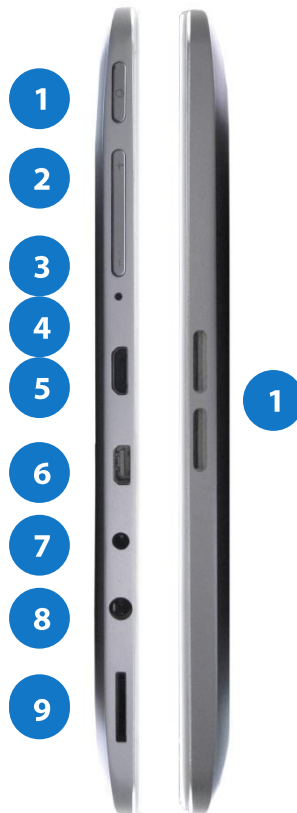

## Back side view

### 1. Rear camera



## Home screen

Home screen is a screen from which you start using the device.



1. Function bar: Shows the BACK button, home screen button (HOME), task manager button, volume down and up buttons.
2. Notification bar: Shows clock, battery status, Wi-Fi and Bluetooth network connection status, notifications.
2. Google search
3. Access to installed apps.


## Extended home screen

You can customize the home screen by placing the wallpaper you like.


1. Tap and hold the screen to go into wallpaper select window.
2. Removing objects from home screen: press and hold the icon, then drag it on the cross icon at the top of the screen.

## Operating the device

Use the function buttons and the touch screen to operate the device.

Back button: press **BACK**  to return to the previous screen or option.

Home screen button: Press **HOME**  to show the home screen.

**TASK MANAGER** button: press the  button to choose a task.

**VOLUME DOWN BUTTON:** Press the  button to decrease volume level.

**VOLUME UP BUTTON:** Press the  button to increase volume level.

## Using the touch screen

### **Tap**

Tap the objects to select or run them. For example:

- Tap the keyboard to enter digits or text.
- Tap the menu element to select it.
- Tap the app icon to run it.

### **Tap and hold**

Activating objects on the screen. For example:

- Tap and hold the widget on the home screen to move it.
- Tap and hold the home screen to show the contextual menu.

### **Dragging**

Dragging by a finger on the screen vertically and horizontally. For example:

- Unlocking the screen.
- Scrolling home screens or menu positions.

### **Pinching**

Use two fingers, for example forefinger and thumb making the pinch close or pinch open gestures. For example:

- Make the pinch open gesture in Gallery to zoom in the picture.
- Make the pinch close gesture in Gallery to zoom out the picture.

## Shortcuts

Use shortcuts for faster access to apps or features.

### Adding a shortcut to an app

1. Go into the app menu.
2. Tap and hold selected app's icon, then drag it on selected (one of three) home screen.


### Removing shortcuts

Tap and hold selected shortcut icon until a cross icon appears at the top of the screen, then drag shortcut icon to the cross icon.



## Widgets

Widgets, that can be placed on the home screen, offer, for example: quick access to frequently used bookmarks, photos, statuses of contacts, information, weather, multimedia, etc.

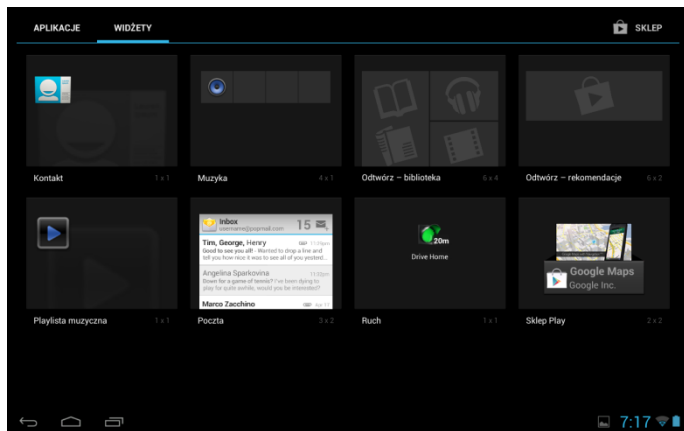

To place a widget on the home screen, hold down and drag its icon to the desired startup screen.

## Folders

Place folders on the home screen to organize icons together.

1. Tap and hold the icon you want to group with another in a common folder.
2. Drag one icon to another.
3. Tap the folder name bar to give it its own name.





## Removing icons from a folder

1. Tap selected folder icon to open it.
2. Tap and hold selected icon, then move it beyond the folder.

## Wallpaper

Select a picture that will be the wallpaper screen. You can use the preinstalled wallpaper, or choose your own.

1. Tap and hold the screen to go into wallpaper select window.
2. Select images source:


- **Live Wallpapers:** Choose from preinstalled interactive animated wallpapers. Tap on the desired wallpaper to see a preview, and then press **Set Wallpaper**.

- **Gallery:** Access to the gallery to select a picture from a memory card or internal storage. Tap image to select it, and then change image size using the crop tool if necessary. Tap **OK** to save the selected image as wallpaper.

- **Wallpapers:** Select from preinstalled wallpapers. Tap the selected wallpaper and then the **Set wallpaper** button.

## Apps

Icons of all the apps installed on your device are stored on the apps screen. Apps you download and install from the Google Play are also placed on the apps screen. For quick access to an application, you can create a shortcut to it on the home screen.

1. On the home screen tap the **Apps** button 
2. Tap icon of the selected app to run it.

## Selected apps



**Camera:** Gives possibility of taking pictures or video recording with built-in cameras.



**Explorer:** Manage folders and files in the device.



**Gallery:** View and manage photos stored on your device or memory card.



**Gmail:** Use of Google email accounts.



**Internet:** Internet browser. By default, a shortcut to the browser is placed on the home screen as the first.



**Calendar:** Ability to save events / tasks with reminders option.



**Calculator:** Ability to perform simple arithmetic calculations.



**Music:** Playing music files stored on your device or memory card.



**Downloads:** Access to downloaded files.



**Email:** Access to mailboxes.



**Sound recorder:** Recording sound using built-in microphone.



**Play Store:** Browsing, downloading and installing apps for Android operating system.



**Video:** Playing movies.



**Clock:** Ability to set multiple alarm clock notifications / alarms.

## Task manager


Task Manager displays a list of currently running applications. To return to the current application, select it from the list.



To close the application, simply move its thumbnail up or down beyond the list, as shown above.

## Notification panel

Notification panel informs about active connections, incoming messages, progress of file downloading. You can expand it by swiping down the top left corner of the screen.

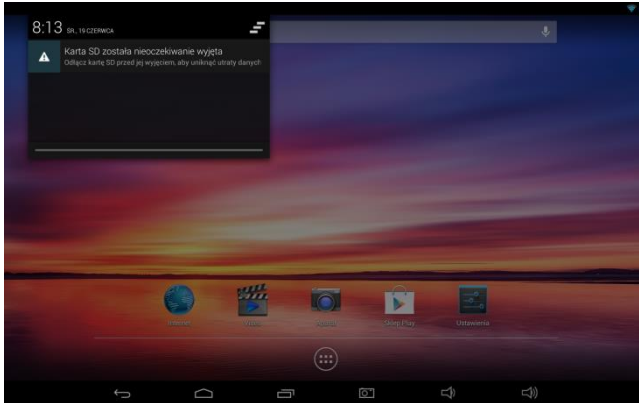


To remove a notification, move it to the right or to the left, as shown above.

## Function panel

Function panel gives access to frequently used options: screen brightness adjustment, settings, wireless networks, screen orientation lock, battery, Bluetooth or wireless displays.

You can expand it by swiping down the top right corner of the screen."

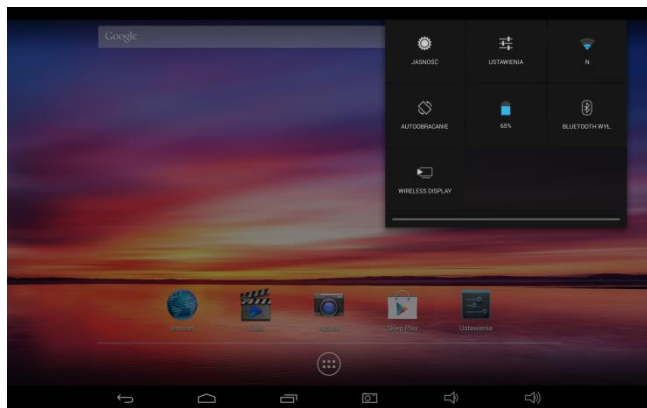

## Entering text -2

### Virtual QWERTY keyboard

Device uses a virtual QWERTY keyboard for text input. Access to the keyboard is achieved by touching the fields used for entering text. A virtual QWERTY keyboard is displayed on the bottom of the screen. By default, when you rotate the device, the position of layout changes, so that the keyboard will always be displayed at the bottom of the screen.

### Entering text


Type characters by tapping the keys with your fingers or use Google's speech recognition. As you enter characters, predictive text matching suggests hints.



## Entering lowercase and uppercase letters

By default, lower case letters are entered (abc). Capital letters can be entered by tapping the  button.

## Entering symbols and numbers

To enter number, tap  button and then tap desired number.

To enter symbols, tap  button and then tap desired button.

# Sending and receiving email messages - 3

## Setting up email accounts

1. Select **Mail** from the apps list.
2. Enter your account information, and then follow the instructions on the screen. Available options depend on the service provider.



**Note:** To change your account settings, select it from the list.

Follow the same in Gmail app if you use Google mail service.



## Internet - 4

The device is equipped with a web browser.

Tap the **Internet** button  on the home screen.




---

**Tip:** Shortcut to the browser is placed on the home screen as first.

### Navigating in the web

#### Buttons

- Tap  to enter bookmarks and browsing history.

#### Touching and dragging

- Touch the screen and drag your finger to scroll the page on the screen.

#### Entering text

- Tap the text field to display the virtual keyboard.

#### Zooming in

- Tap the screen twice to zoom in / zoom out the page. To zoom in, you can use the pinch gesture, by sliding fingers open.



---

**Tip:** For better browsing comfort, you can rotate the device into horizontal position.


## Selecting elements on page

During browsing the web, use gestures and menu:

- Tap object to select it.
- Tap link to select it.
- Tap and hold link to show options menu.
- **Open**: Opens site in current window
- **Open in new tab**: Opens site in new tab of browser.
- **Save link**: Saves link in download history.
- **Copy link URL**: Saves link address to clipboard.
- **Select text**: Selects text.

## Entering site address

Get quick access to the website by entering its address.

1. Select **Internet**  on the home screen.
2. Tap the address bar at the top of the screen and enter the address using keyboard.



---

**Tip:** If the address bar is not visible, tap the desired browser's tab.

3. When you enter text, hints appear. Continue typing or choose one of the hints to finish entering the address.
4. Press **OK** to load the selected website

## Copying fields and text

Copy the information from website to the clipboard for later use.

1. Press and hold the selected text on the page, and then select **Copy**, from the contextual menu.
2. To paste the copied text, go to the desired field (or another application), tap and hold, then select **Paste**.



## Copying link

1. Press and hold the selected link on the page, then select **Copy link URL** from the context menu.
2. To paste the copied link, go to the desired field (or another application), tap and hold, then select **Paste**.

## Using bookmarks

During browsing, save a bookmark to a page, to have a quick access to it in the future.

## Creating bookmarks

1. Choose **Internet**  on the home screen.
2. Select **Bookmarks**  on selected site.
3. Tap **Add** .
4. In the contextual menu, **Add bookmark**, confirm the name and address of the page, then tap **OK** to save the bookmark.

## Bookmarks and browsing history

Going to page saved in bookmarks or return to the last viewed page.

**Bookmarks** window provides the following options:

- Tap the bookmark to go to a specific page.

- Tap and hold bookmark:
- **Open**: Opens selected page.
- **Open in new tab**: Opens selected page in new browser's tab.
- **Edit bookmark**: Changes information in bookmark.
- **Add shortcut to home**: Creates shortcut to selected page on home screen.
- **Share link**: Sends link by email.
- **Copy link URL**: Saves link address to clipboard.
- **Delete bookmark**: Deletes bookmark.
- **Set as homepage**: Sets selected page as a homepage.

## Browser menu

During website browsing, tap MENU  to have an access to following options:

- **Refresh**: Reloads current page.
- **Backward**: Moves back to previous site.
- **Forward**: Moves forward to the next site.
- **New tab**: Opens new browser's tab.
- **New incognito tab**: Opens new browser's tab in incognito mode.
- **Share page**: Sends site address by email etc.
- **Find on page**: Searches phrase on a page.

- **Request desktop site:** Displays desktop version of the site.
- **Never sleep when browsing:** Turns off sleep mode during web browsing.
- **Save for offline reading:** Saves selected site for browsing when no internet connection will be available.
- **Page info:** Displays page info.
- **Settings:** Gives an access to browser's settings.

## Google search

Search the internet and your device using the Google search engine.



---

**Tip:** Tap the Google icon in the top left corner of the screen, then enter a search phrase. You can also use voice search by tapping the microphone icon.

## Music - 5

### Music player

The music player plays files stored in the device memory or on a memory card

1. From apps select **Music**
2. Music player searches the internal memory of the device and displays tracks grouped by artist, album, track name, playlists and currently played.
3. Tap selected track or playlist to play.



4. During playback, the following functions are available:



View of the album cover.



Playlist.



Turn on songs shuffling.



Repeat : Tap to enable repeating of current song or all songs.



Song text: Showing text if \*.lrc file is available.



Artist: Artist info.







Album: Album name.



Song: Song title.

## Playback control:

- Tap  to go to the next song. Tap and hold to fast forward current song.
- Tap  to go to the previous song. Tap and hold to rewind current song.
- Tap  to pause playback. Tap  to resume playback.

## Adding tracks to playlists

1. Select **Music** app , then **Songs** tab.
2. Tap and hold the selected song to get access to the following functions:
  - **Play:** Plays selected song.
  - **Add to playlist:** Adds song to the current playlist or creates a new one.
  - **Delete:** Deletes selected song.
  - **Search:** Searches for song on the Internet or on the device.







## Images and movies - 6

### Video


The device is equipped with a 7,85-inch IPS screen with a resolution 1024 x 768. You can view and manage videos stored on memory card.


1. From the home screen, select **Video**.
2. Player searches movies on all media.
3. Choose video to play from the list.

#### **Playback control:**


- Tap  to save the bookmark to be able to resume playback from the desired point.
- Use , button to adjust screen brightness.
- Button  allows you to play previous movie from the list.
- Buttons  and  starts and suspends playback.
- Button  allows you to play next movie from the list..




- Button  allows you to change the movie display mode.

-  Playing a video in a window on the screen. You can then perform other tasks on the device.

This window can be moved on the screen, and its size can be changed by using the pinch gesture. To close the window, tap and hold the window until the cross icon appear.

-  Back to movies list.

-  Advanced playback settings.

## Gallery

7,85-inch screen of your device allows you to view your photos and videos with high resolution.

## Watching movies

1. On the home screen choose **Video**
2. Choose a category, and then a movie to play.

## Viewing photos

1. On the home screen choose **Apps → Gallery**.
2. Select a category, and then tap the picture you want to see.

## Camera

Use the front or rear camera for taking pictures or video recording

On the home screen choose **Camera**.



**Important!** Do not make pictures of people without their consent.

Do not take pictures in places where it is not allowed.

Do not take pictures in places where you could interfere with the privacy of others.

### Taking pictures

1. On the home screen choose **Camera**.
2. Use the display as a viewfinder, compose the picture.
3. To take a picture, press the shutter button.
4. After taking a picture, you can press the **picture preview** to see it.

### Video recording

Use the built-in camera to record videos.

On the home screen choose **Camera**, then use the mode switch.



**Important!** Do not film people without their consent.

Do not record videos in places where it is not allowed

Do not record videos in places where you could interfere with the privacy of others.

## Video recording

1. On the home screen choose **Camera**, then use the mode switch.
2. Use the display as a viewfinder, compose the picture.
3. To start/stop recording use the **Start/Stop** button.
4. After finishing recording, you can press the **video preview** to see recorded video.

## Connections - 7

The device is able to connect to the Internet and other devices using WiFi.

### Wi-Fi

Wi-Fi gives wireless access to local area networks.

You can use a WiFi connection to:

- Internet connection to view the webpages or send and receive e-mail.
- Connection to the network at your company or at home.

Wi-Fi connection requires access to an existing wireless router. The device supports the 802.11 b / g / n protocol.

1. On the home screen choose **Settings → Wireless & networks**.
2. Tap **Wi-Fi** to turn WiFi on. The device automatically searches available wireless networks.
3. When network scan is completed, select the network you want to connect from the list. If network is not secured, it connects automatically. In the case of a secured network, enter the password.

## Manual network connecting

1. Choose **Settings** → **Wireless & networks**.

2. Choose **Wi-Fi** to turn the WiFi on.

3. Choose **Add network**, then enter network information:

- **Network SSID**: Enter access point name.

- **Security**: Select the type of security used by the network.

- **Password**: If the access point uses the security, enter the password for your network. Depending on the security protocol, additional information may be required.

4. Tap **Save** to save settings.

## 3G modem

NEXO GO device is compatible with most available USB 3G modems.

3G modem allows wireless internet access.


Connection via external USB 3G modem requires operator's SIM card providing data transfer functionality and strong enough signal level.

To connect to a 3G network it is necessary to set correct operator's APN settings.


Tap „Settings” icon.



Then select „Access Point Names” /Warning! If you are using Aero2 SIM Card it is necessary to check “Data roaming”./

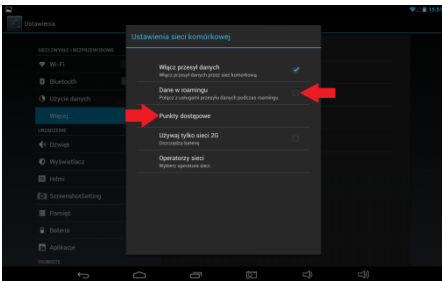

In the menu select „More... - Mobile networks”


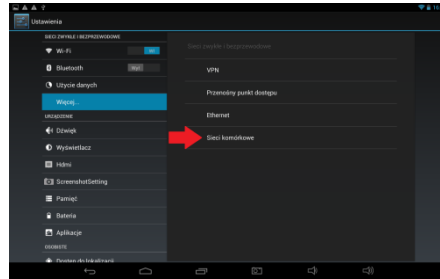


If the SIM card is logged into the network, and operator’s APN points are defined, they will be displayed (as below). Select the correct APN.



If the APN point is not defined, you must add it manually by expanding the submenu in the top right corner of the screen and selecting „New APN“.

Fill in the fields with access point parameters required by operator. Usually, it is necessary to fill the fields: "Name", "APN", "MCC", "MNC." Often, the "Username" and "Password". Detailed informations about your SIM card settings requirements you can find on the operator's website. Then save your settings by tapping "Back"

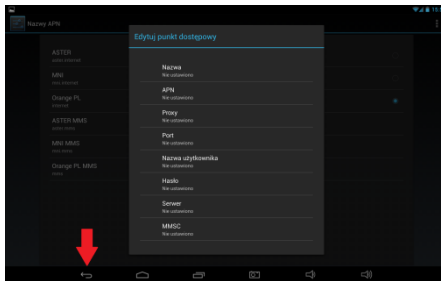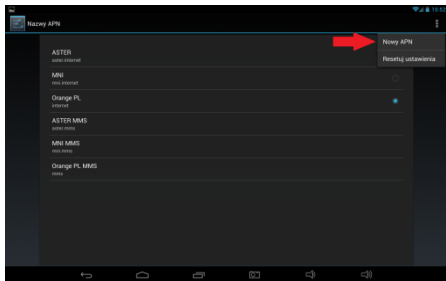

## USB file transfer

After connecting the device to the computer internal flash and memory card will appear as external disk drives.

1. Connect the device to the computer using USB cable.
2. On the welcome screen select **Turn on USB storage**.
3. After the files are copied, select **Turn off USB storage** and then disconnect the device from the computer.

## Settings - 8

### **Wireless & networks**

Managing network connections over WiFi, Bluetooth and Ethernet (requires appropriate optional accessory) for your device. In this settings section, you can also find details about amount of sent and received data by apps. You can also define here VPN settings and make a personal WiFi hotspot. In the 3G model, there are also mobile network settings.

### **Sound**

Setting the playback volume for various applications, and system sounds.

### **Display**

Adjusting the brightness of the screen, wallpaper selection, screensaver time settings and the font size.

### **HDMI**

Managing settings of screen display (TV, monitor) connected via HDMI connector.

### **Storage**

Information about device memory, flash memory, and connected media (memory card, memory stick) usage.

### **Battery**

Information about battery status and usage.



## Apps

You can download and install apps from the Google Play or create them using the Android SDK and install them on your device.



---

**Warning!:** Since it is able to install software from unknown sources on the device, you are using these programs at your own risk.

In apps settings the installed apps list is available. After selecting app on the list, removing all app data and uninstall is possible.

### Location services

Permission to determine the position of the device based on the location of WiFi access point or GSM network, and allow Google to use location data to personalize search results in Google and other services.

### Security

- Determine the way of securing your device against unauthorized access. Available options: None, Slide, Face Unlock, Pattern, PIN, Password.
- Owner info: Ability to enter information that will be displayed on the lock screen.
- Unknown sources: Permission to install applications from sources other than Google Play.



---

**Warning!:** Since it is able to install software from unknown sources on the device, you are using these programs at your own risk.

**Language & input**

Selection of device interface language, spell checking settings, define text input methods, Voice Search and text-to-speech settings.

**Backup & reset**

Ability to save backup of application data, passwords, Wi-Fi keys and other settings on Google servers, ability to restore backup, settings and application data after reinstalling OS, and deleting all of data from the device.

**Accounts**

Manage mail accounts etc.

**Date & time**

Manage settings and display date and time.

**Accessibility**

Useful functions for easier use of the device for visually and hearing impaired.

**Developer options**

Advanced features for programmers to create applications for Android.

**About tablet**

Device information, including IP address and MAC address of WiFi card.

## **Safety information - 9**

- The device can be repaired by a qualified technicians only. Self-repairing the device may be dangerous and may void your warranty.
- Do not store or carry any inflammable liquids, gases or explosive materials with the device or its accessories.
- Turn off the wireless network device before boarding the airplane.

## Tech specifications- 10

CPU	Quad-Core Rockchip RK3188, 1,6 GHz
Screen	7.85" touch, 5 point IPS, Glass
Resolution	1024 x 768
Operating system	Android 4.2.2 Jelly Bean
RAM	1 GB DDR3
Built-in Flash Memory	16 GB
Wireless network	WiFi 802.11 b/g/n
Accelerometer	Built-in
Battery	Li-Polymer 4 200 mAh
Support for memory cards	microSD/SDHC up to 32GB
Dimensions	202 x 137 x 8,8 mm
Bluetooth	Yes
Connectors	microUSB host/OTG, mini HDMI, headphone connector, power connector
Weight	336 g









[www.navroad.com](http://www.navroad.com)