



**NavRoad**

**NR410**

**Podręcznik Użytkownika**

## **Informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Zapoznaj się z poniższymi zasadami

bezpieczeństwa i przestrzegaj ich.

Nieprzestrzeganie poniższych zasad,

zwiększa ryzyko wypadku i może

doprowadzić do obrażeń.

1. Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności, może to spowodować wypadek.
2. Urządzenie może pracować w temperaturach 0 – 60 °C. Nie przegrzewaj urządzenia.
3. Używaj tylko ładowarki znajdującej się w zestawie. Użycie innej ładowarki, może spowodować uszkodzenie lub pożar.
4. Sugestie nawigacji nie mogą zastąpić żadnych lokalnych przepisów ruchu

drogowego lub Twojej oceny i/lub

znajomości zasad bezpieczeństwa ruchu.

5. Nie demontuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia.
6. Nie instaluj urządzenia w pobliżu wody, źródeł ciepła, zanieczyszczeń, oleju itp., aby uniknąć wypadku, pożaru i porażenia prądem.
7. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie nasłonecznienie. Może to spowodować jego przegrzanie.
8. Trzymaj urządzenie z dala od płynów, takich jak woda czy napoje.
9. Samodzielne przebudowywanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
10. Urządzenie jest przeznaczone do samochodów z zasilaniem 12~24V.

## Zawartość opakowania





1. Urządzenie NavRoad
2. Uchwyt samochodowy
3. Ramię uchwytu
4. Ładowarka samochodowa
5. Kabel ActiveSync
6. Podręcznik Użytkownika
7. Karta SD \*)

\*) W zależności od wersji


# Elementy urządzenia

Widok z przodu i z tyłu

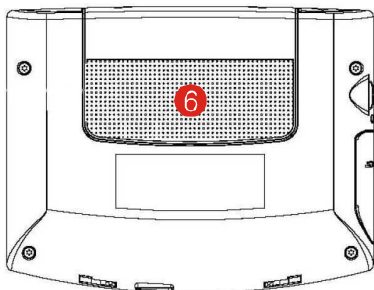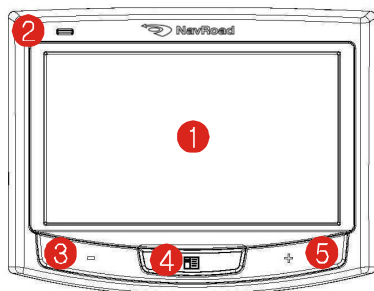


1. Ekran dotykowy
2. Wskaźnik stanu baterii  
(Zielony – Bateria naładowana  
Pomarańczowy – Ładowanie baterii  
Czerwony – Niski stan baterii)
3. Zmniejszanie głośności
4. Menu
5. Zwiększanie głośności
6. Głośnik

## Widok z góry i z dołu



1. Włącznik  
(Wprowadzenie urządzenia w stan uśpienia)
2. Złącze zewnętrznej anteny GPS
3. Reset
4. Złącze USB / ładowarka
5. Włącznik zasilania

Widok z lewej i z prawej

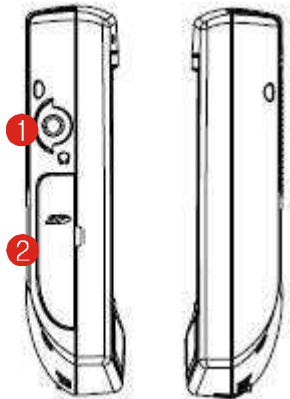

1. Gniazdo słuchawkowe
2. Gniazdo kart SD

# **Instalacja NavRoad NR410 w samochodzie**

NR410 jest dostarczany wraz z uchwytem samochodowym i ładowarką. Zamocuj ramię uchwyty na szybie za pomocą przyssawki.  
UWAGA: niektóre nowe samochody mają metalizowane szyby, które tłumią sygnał GPS.  
W tej sytuacji zastosuj zewnętrzną antenę GPS.


## Wskazówki dotyczące montażu

Zamocuj urządzenie:

- Na czystej gładkiej powierzchni.
- W miejscu, w którym będzie dobrze widoczne i łatwo będzie go dosięgnąć, bez odwracania wzroku od drogi.
- W miejscu, w którym nie będzie utrudniać prowadzenia samochodu lub zasłaniać widoku drogi.
- Z dala od poduszek powietrznych.

# Aplikacje



Główne menu

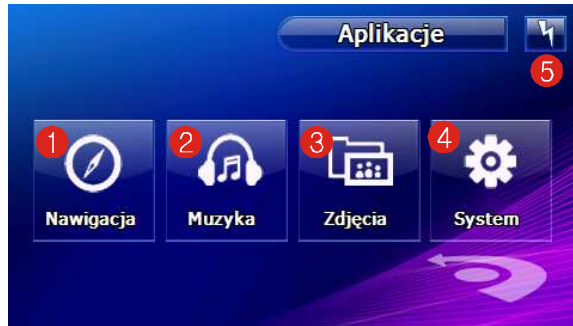

1. Uruchomienie programu do nawigacji
2. Odtwarzacz muzyki
3. Przeglądarka zdjęć
4. Ustawienia
5. Stan zasilania




## Odtwarzacz muzyki wybór plików

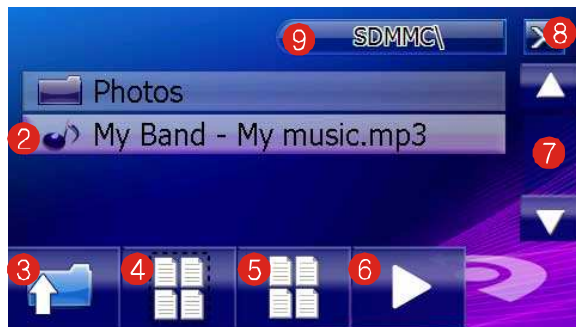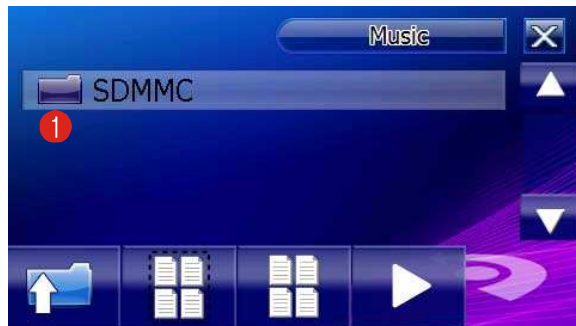

1. Otwarcie folderu
2. Lista plików
3. Przejście do poprzedniego folderu
4. Wybór wszystkich plików
5. Cofnięcie wyboru
6. Odtwarzanie
7. Przewijanie listy
8. Wyjście z programu
9. Nazwa folderu

## Odtwarzacz muzyki odtwarzanie

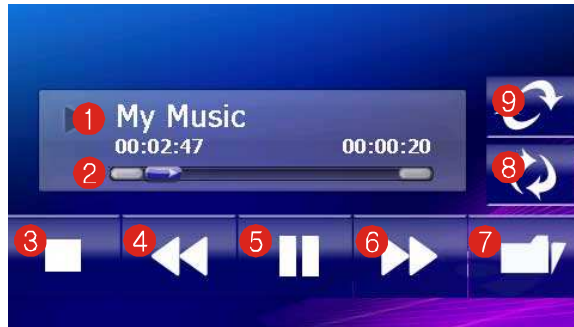

1. Informacja o utworze
2. Przewijanie utworu
3. Stop
4. Poprzedni utwór
5. Odtwarzanie
6. Następny utwór
7. Powrót do wyboru plików
8. Powtarzaj utwór
9. Powtarzaj wszystkie

## Zdjęcia – wybór plików



1. Otwarcie folderu
2. Wyjście z programu
3. Wybór zdjęcia
4. Poprzedni folder
5. Wybierz wszystkie
6. Cofnięcie wyboru
7. Pokaz zdjęć
8. Przewijanie listy

## Zdjęcia - pokaz




1. Wyjście z programu
2. Zdjęcie na całym ekranie
3. Obracanie zdjęcia
4. Powiększanie
5. Pomniejszanie
6. Poprzednie zdjęcie
7. Następne zdjęcie

## Ustawienia urządzenia




1. Język
2. Głośność
3. Zasilanie
4. Jasność ekranu
5. Informacje systemowe
6. Wyjście z programu

## Ustawienia języka

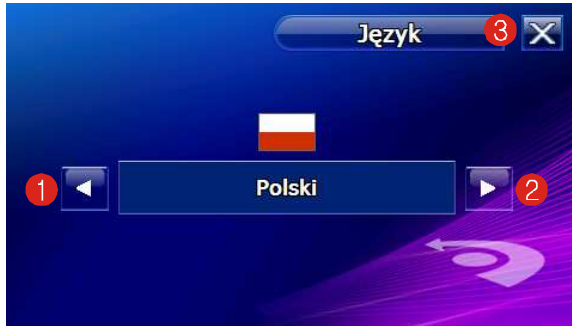

1. Poprzedni język
2. Następny język
3. Wyjście z ustawień

## Głośność

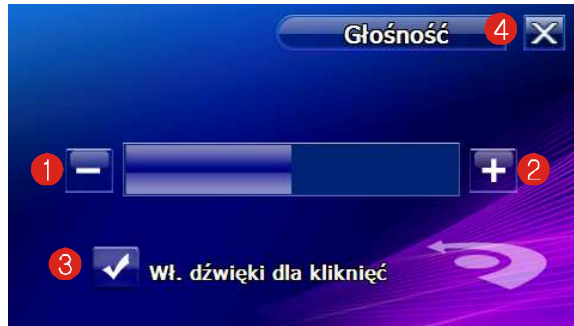

1. Zmniejszanie głośności
2. Zwiększanie głośności
3. Włączanie kliknięć ekranu
4. Wyjście z ustawień


## Jasność ekranu



1. Zmniejszanie jasności
2. Zwiększanie jasności
3. Czas wygaszenia ekranu na zasilaniu bateryjnym
4. Czas wygaszenia ekranu na zasilaniu z ładowarki
5. Wyjście z ustawień



## Informacje o systemie

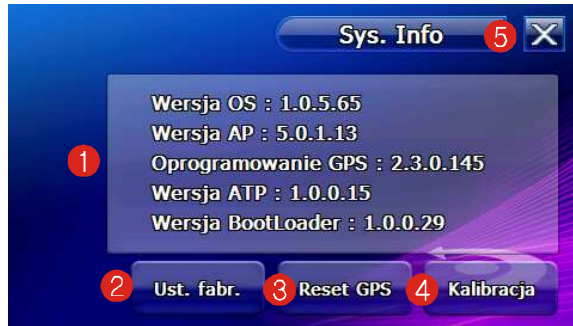

1. Numery wersji systemu i aplikacji
2. Przywrócenie ustawień fabrycznych
3. Reset GPS
4. Kalibracja ekranu dotykowego
5. Wyjście z ustawień

## Dane techniczne

<b>CPU</b>	Samsung S3C2412A26, 266 MHz	<b>Wyświetlacz</b>	4,3" LCD
<b>Pamięć ROM</b>	64 MB Flash	<b>Rozdzielczość</b>	480 x 272
<b>Pamięć RAM</b>	64 MB SDRam	<b>Złącze PC</b>	Mini-USB
<b>Rozszerzenie pamięci</b>	czytnik kart SD/SDHC	<b>Dźwięk</b>	Wbudowany głośnik Gniazdo słuchawkowe
<b>System operacyjny</b>	Microsoft® Windows CE 5.0		3,5 mm stereo
<b>Moduł GPS</b>	SiRFstarIII™	<b>Wymiary</b>	123 x 96,5 x 24 mm
<b>Antena GPS</b>	Wbudowana	<b>Waga</b>	240 g
<b>Bateria</b>	Wbudowana Litowo-Polimerowa, 1100mAh		