


Instrukcja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w urządzeniu MyCAM HD

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji sprawdź wersję zainstalowaną na urządzeniu w menu „Ustawienia” -> „Wersja”.

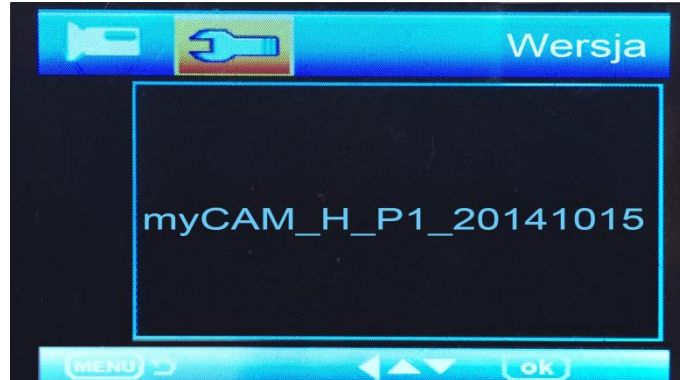

Jeśli Twoja wersja jest taka sama lub wyższa od publikowanej do pobrania nie zaleca się aktualizacji.

UWAGA! Prosimy o bardzo uważne, zgodne z instrukcją instalowanie firmware na urządzeniu. Zmianę oprogramowania należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia zaistniałe w wyniku nieprawidłowej instalacji oprogramowania. Niewłaściwe (niezgodne z instrukcją) instalowanie firmware może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku.
2. Skopiuj otrzymany plik (**FW96220A.bin**) na kartę micro SD **sformatowaną w systemie plików FAT32**.
3. Wyłącz urządzenie.
4. Włóż kartę do urządzenia.
5. Podłącz urządzenie do zasilania (ładowarki samochodowej lub sieciowej o prądzie ładowania 1A).
6. Dioda na urządzeniu zacznie naprzemiennie świecić na czerwono i niebiesko. W tym czasie wykonywana jest aktualizacja, która nie powinna potrwać dłużej niż około 20 sekund.
7. Urządzenie restartuje się.
8. Skasuj z karty plik „FW96220A.bin” rozpakowany w punkcie 1.