Instrukcja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w urządzeniach nawigacyjnym NavRoad DRIVE / MOTO ^{2} / RECO ^{2}

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji sprawdź wersję zainstalowaną na urządzeniu w menu „Ustawienia” -> „O systemie”, gdzie X.X oznacza numer wersji systemu operacyjnego, a Y.Y numer wersji aplikacji.

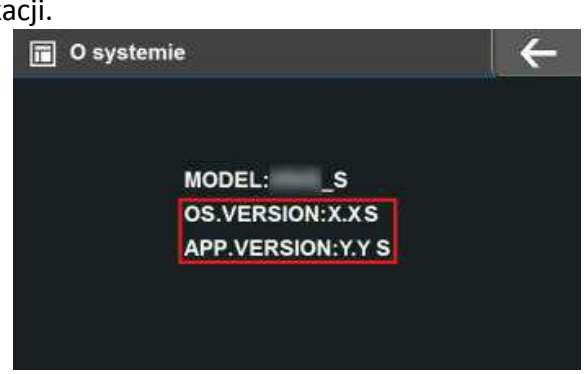

Jeśli Twoja wersja jest taka sama lub wyższa od publikowanej do pobrania nie zaleca się aktualizacji.

UWAGA! Prosimy o bardzo uważne, zgodne z instrukcją instalowanie firmware na urządzeniu. Zmianę oprogramowania należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia zaistniałe w wyniku nieprawidłowej instalacji oprogramowania. Niewłaściwe (niezgodne z instrukcją) instalowanie firmware może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku.
2. Skopiuj otrzymane pliki (**Avicfg.bin, EBOOT.nb0, IPL, NANDINFO, PAIRPAGE, PARTINFO, ROM.bin, RTK.bin, UPD, WinCEApp.img, xip.bin**) na czystą, sformatowaną w trybie pełnym (odznaczona opcja „Szybkie formatowanie” w systemach z rodziny Windows) kartę micro SD.
3. Wyłącz urządzenie i włóż kartę microSD do urządzenia.
4. Podłącz urządzenie do zasilania (ładowarki samochodowej lub sieciowej o prądzie ładowania 2A).
5. Naciśnij fizyczny przycisk **RESET** na obudowie urządzenia.
6. Na wyświetlaczu pojawi się ekran aktualizacji (nagłówek: **PROGRAM 128MB IMAGE**). Przytrzymaj przez około **5 sekund** przycisk **POWER**.
7. Rozpoczyna się aktualizacja systemu operacyjnego. Aktualizacja nie wymaga interwencji użytkownika.

8. Po zakończeniu aktualizacji, urządzenie wymaga kalibracji ekranu dotykowego.
9. **Skasuj z karty pliki (Avicfg.bin, EBOOT.nb0, IPL, NANDINFO, PAIRPAGE, PARTINFO, ROM.bin, RTK.bin, UPD, WinCEApp.img, xip.bin) rozpakowane w punkcie 1.**