


## Instrukcja aktualizacji firmware w NavRoad Q1


1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku na kartę SD (do 2 GB).
2. Podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej lub sieciowej. (NIE DO KOMPUTERA PRZEZ KABEL miniUSB!)
3. Włóż przygotowaną kartę.
4. Włącz urządzenie przełącznikiem z tyłu obudowy.
5. Przytrzymaj przycisk „M” na górnej ściance urządzenia i włącz urządzenie suwakiem „POWER”.

Przycisk „M” można puścić, gdy pokaże się biały ekran z wyświetlonym zapytaniem:

„DO YOU WANT TO FORMAT NAND FLASH?”

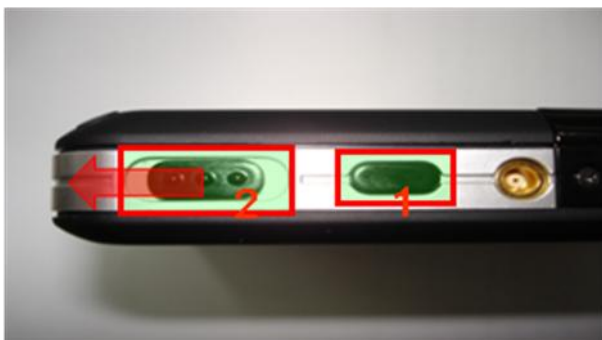

6. Na wyświetlone zapytanie „DO YOU WANT TO FORMAT NAND FLASH?”

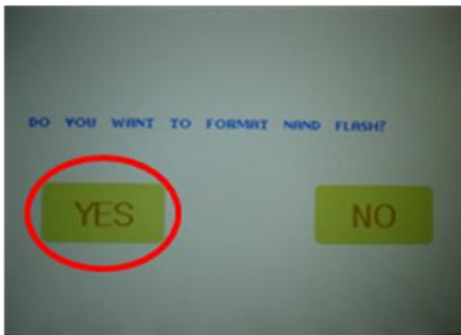

odpowiedz naciskając zielone pole **YES** na ekranie.

7. Proces aktualizacji rozpoczyna się i przebiega automatycznie, nie wymaga interwencji Użytkownika.
8. Gdy po zakończeniu operacji urządzenie zrestartuje się i wyświetlony zostanie ekran startowy, wyjmij kartę z urządzenia.
9. Po zakończeniu aktualizacji może być potrzebne ustawienie języka w menu urządzenia.
10. Skasuj z karty pliki rozpakowane w punkcie 1.