

## UWAGA!

Nieprawidłowe przeprowadzenie aktualizacji może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aktualizację należy wykonywać **WYŁĄCZNIE**, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki.

Proces aktualizacji wymazuje wszystkie dane zapisane w urządzeniu! Wykonaj kopię zapasową tych danych.

Zainstalowany program nawigacyjny może wymagać ponownej aktywacji, dlatego też przed aktualizacją sprawdź, czy posiadasz kody aktywacyjne do Twoich map.

Należy użyć czystej karty SD (nie MMC), sformatowanej w systemie plików **FAT**, o pojemności nie większej niż **2 GB**.

1. Rozpakuj pobrany plik do głównego folderu karty pamięci. Powinny się tam pojawić pliki o nazwach *xip.bin* i *EBOOT.nb0* oraz folder o nazwie *NavRoad* z zawartością.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Włóż przygotowaną kartę SD do urządzenia.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności **(1)** na przednim panelu urządzenia.
5. Trzymając ww. przycisk, włącz urządzenie **(2)**.
6. Gdy pojawi się ekran startowy z niebieskim logo NavRoad, puść przycisk zmniejszania głośności i natychmiast naciśnij przycisk zwiększania głośności **(3)**.



7. Pojawi się ekran bootloadera.




8. Naciśnij przycisk zmniejszania głośności **(1)**. Widoczna na ekranie niebieska belka obniży się o jedną pozycję i wskaże *[SD] EBoot Download*.




9. Naciśnij przycisk **MODE** na przednim panelu urządzenia i zaczekaj aż ekran bootloadera pojawi się ponownie.

10. Naciśnij przycisk zwiększania głośności **(3)**. Widoczna na ekranie niebieska belka przesunie się o jedną pozycję wyżej i wskaże *[SD] OS Image Download*.

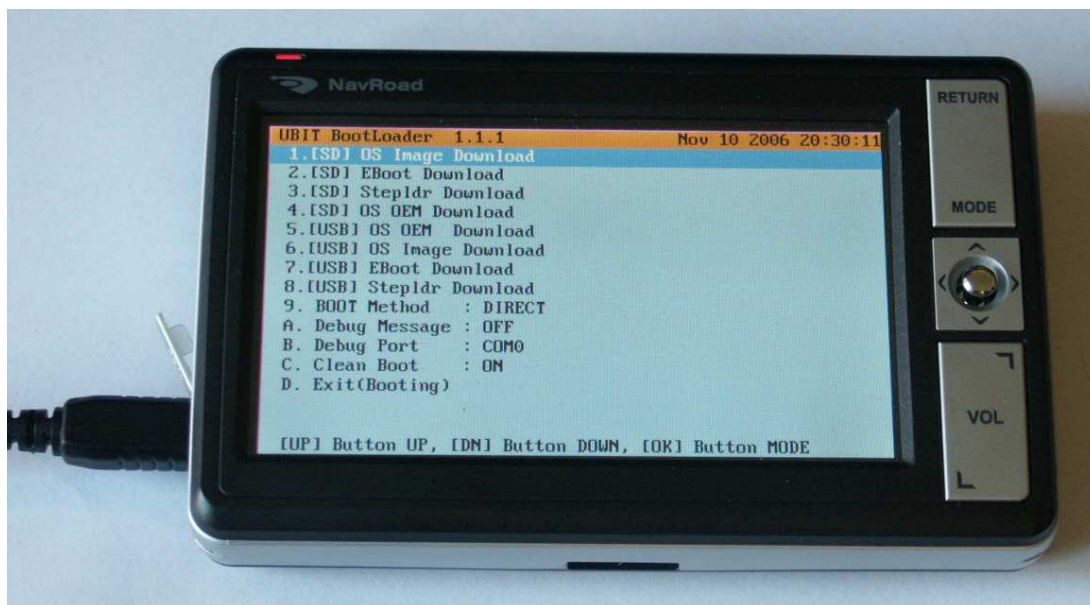

11. Naciśnij przycisk **MODE** na przednim panelu urządzenia.


12. Po zakończeniu procesu (trwa parę minut) powinieneś zobaczyć na ekranie menu serwisowe (**FACTORY MENU**).

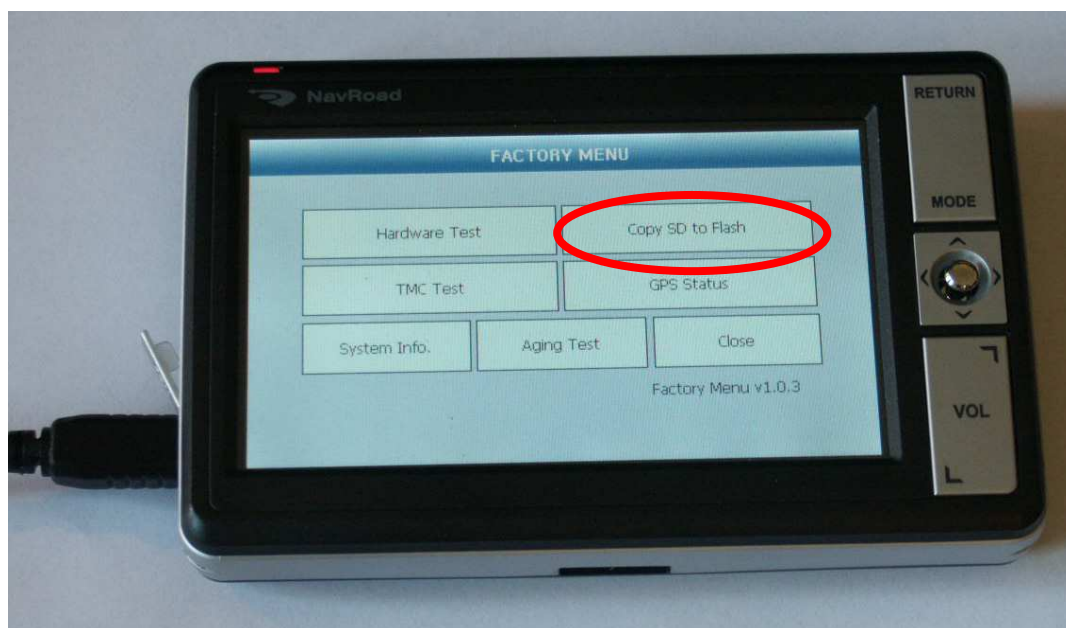

13. Naciśnij pole *Copy SD to Flash*.

**UWAGA!** Nie należy wybierać innych opcji, gdyż przerwie to proces aktualizacji.


14. Na pytanie o formatowanie pamięci (*Do you want to format flash disk?*) odpowiedz przyciskając Yes.

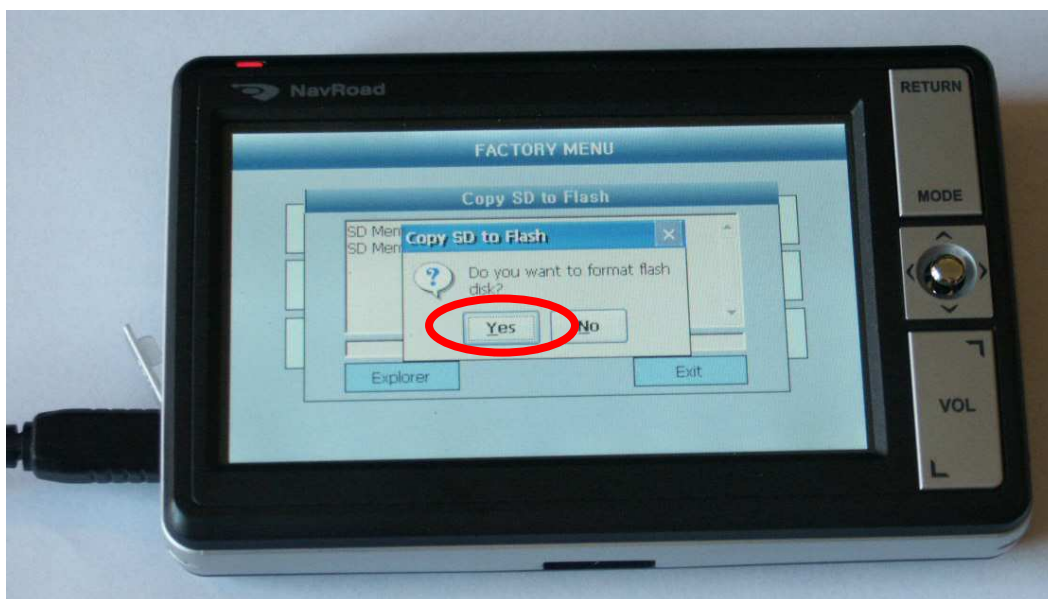

15. Pojawi się pasek postępu operacji.



16. Po zakończeniu procesu, zatwierdź pytanie o restart urządzenia przyciskiem **OK** na ekranie.

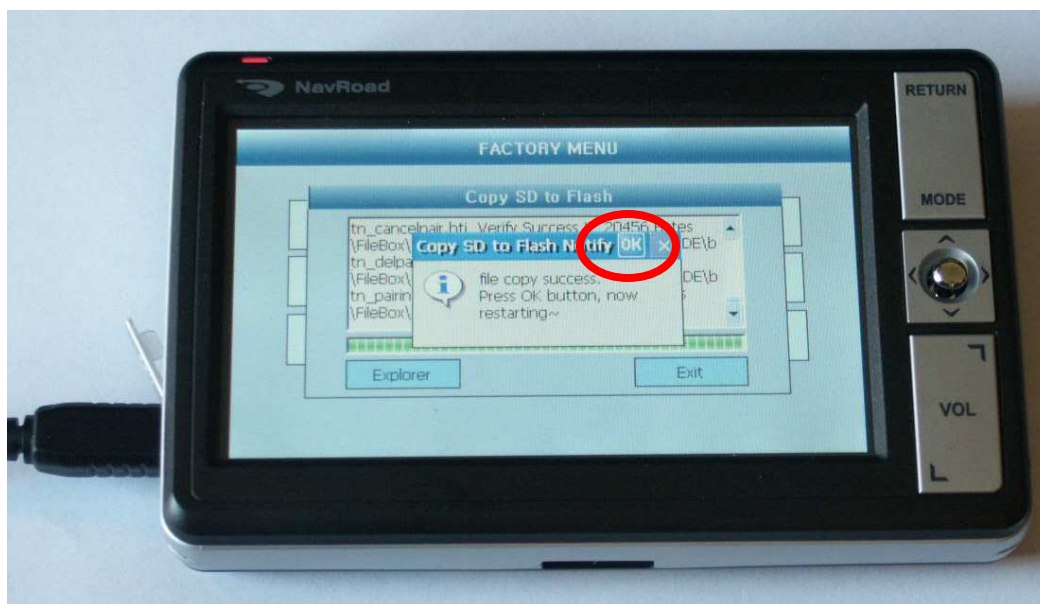

17. Po restarcie urządzenie jest gotowe do pracy, z tym że interfejs ustawiony jest na język angielski. W menu *Settings*, wybierz opcję *Language*, naciśnij strzałkę w dół i wybierz pozycję *Polski*, po czym naciśnij *OK*. Urządzenie zostanie zrestartowane.